


Mode d'emploi du jack Coccinelle®

Étape 1 :




Dénuder environ 10cm de gaine et couper le feuillard aluminium et le jonc de séparation des paires.

Étape 2 :




Passer les fils du câble dans le passe fils comme montré sur la photo.

Étape 3 :

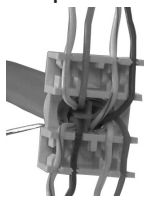


Insérer les fils dans leur emplacement correct selon le code couleur.

Étape 4 :

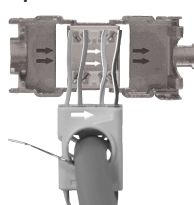


S'assurer que les flèches du jack sont orientées dans le même sens que celles du passe fils.

Étape 5 et 6

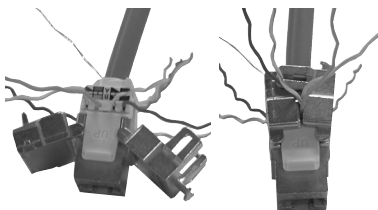


Insérer et encliqueter le passe fils sur le jack Coccinelle en fermant les joues du connecteur sans rechercher une fermeture complète.

Étape 7 :

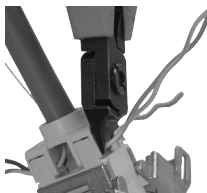

Réouvrir les joues du jack et couper les fils au raz du passe fils à 0,5mm maximum.

Étape 8 :

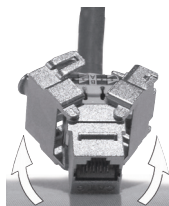

Rabattre les joues du jack Coccinelle jusqu'à fermeture.

Les ciseaux d'électricien ne sont pas admis pour cette coupe car insuffisamment précis risquant d'engendrer un court-circuit une fois les joues fermées.

Étape 9 :




Entourer le drain sur l'ergot de masse anti-arrachement en sortie arrière du connecteur.

Étape 10 :



Apporter un collier sur le câble, le drain et l'ergot.

Pour réouvrir le jack Coccinelle :

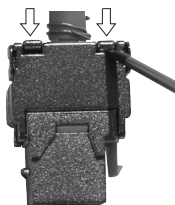

Notes : Connecteur à déplacement d'isolant (IDC). Est approprié pour le câble AWG 22-26.