



## Contenu des colis :

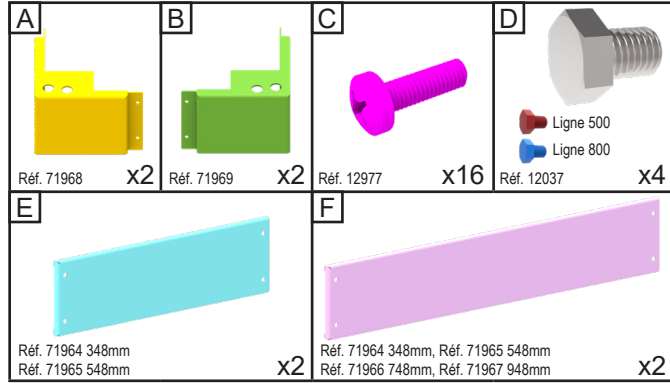


Références réhausse	Coin n°1 (x2)	Coin n°2 (x2)	Plaque de largeur (x2)	Plaque de profondeur (x2)	Compatible ligne	Dimensions en mm	Entraxe de fixation au sol LxP en mm
71970	71968	71969	71964	71964	500 et 800	600x600	460x460
71971	71968	71969	71965	71965	500 et 800	800x800	660x660
71972	71968	71969	71964	71965	500 et 800	600x800	460x660
71973	71968	71969	71964	71966	500 et 800	600x1000	460x860
71974	71968	71969	71964	71967	800	600x1200	460x1060
71975	71968	71969	71965	71964	500 et 800	800x600	660x460
71976	71968	71969	71965	71966	500 et 800	800x1000	660x860
71977	71968	71969	71965	71967	800	800x1200	660x1060

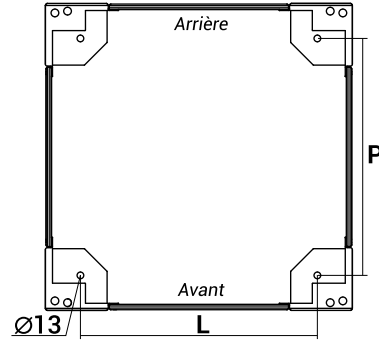


## Etape I

Assembler les coins (A)x1 et (B)x1 à l'aide de la plaque (E)x1 et en vissant le tout avec les vis (C)x4. Ces vis étant autotaraudeuses, le serrage peut être difficile. Dans le cas de l'utilisation d'une visseuse, il convient de régler le couple au maximum.

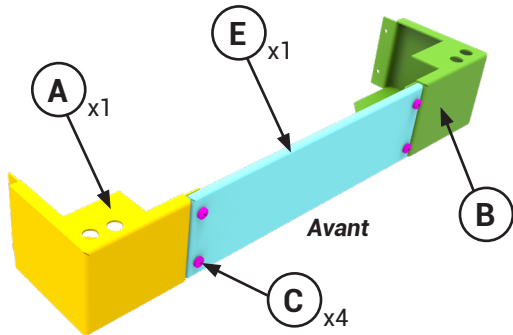


## Etape II

Compléter l'assemblage avec les plaques (F)x2 en côté, les coins (A)x1 et (B)x1, la plaque (E)x1 à l'arrière en vissant le tout avec les vis (C)x12.

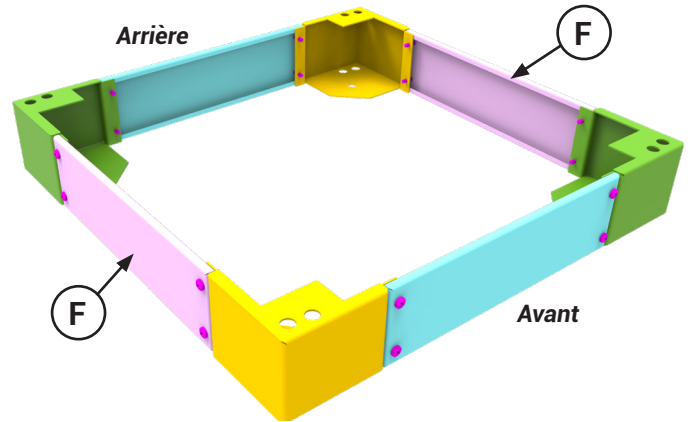

## Etape III

Positions des vis Dx4 pour accueillir une baie de la ligne 500.

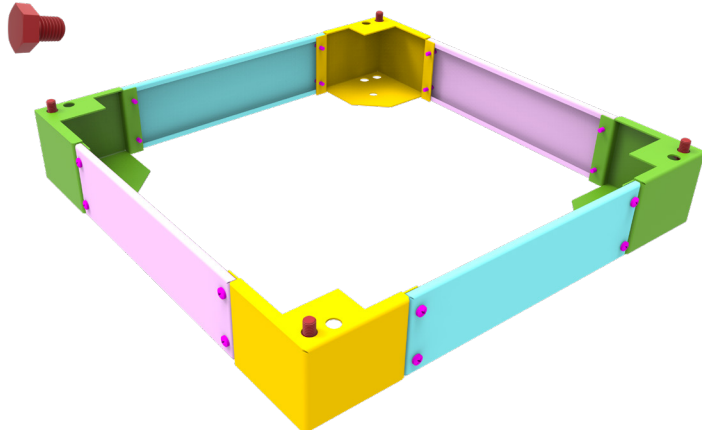

## Etape IV

Positions des vis Dx4 pour accueillir une baie de la ligne 800.

