


Référence	Désignation	Nombre colis
72005	Coffret noir	1
72006	Coffret gris	1
71230	Kit de fixation mural	1

Outil à prévoir :	
	
A	
Vis	x2
B	
Règlette de fixation	x1
En option :	
	
Kit de fixation mural - réf. 71230	

1



Clé n°167
à gauche

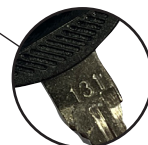

Clé n°131
à droite



Ouvrir la porte du coffret à l'aide des clés numérotées 167 pour la serrure de gauche et 131 pour la serrure de droite.
Attention ! La porte étant lourde celle-ci peut entraîner le coffret à basculer.

2



Afin de retirer la porte, il est nécessaire de défaire le fil de masse. Pour cela, dévisser l'écrou. Ensuite tirer sur les gonds.

3



Incliner la porte à l'intérieur du coffret, puis sortir la porte.


4



A x2



Retirer les 2 vis (A) qui fixent la réglette (B) au coffret.

5

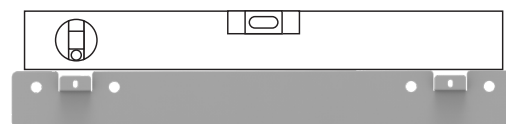


Se servir de la règlette (B) comme gabarit sur le mur et faire les marquages pour les perçages. L'utilisation d'un niveau est fortement conseillée.

6

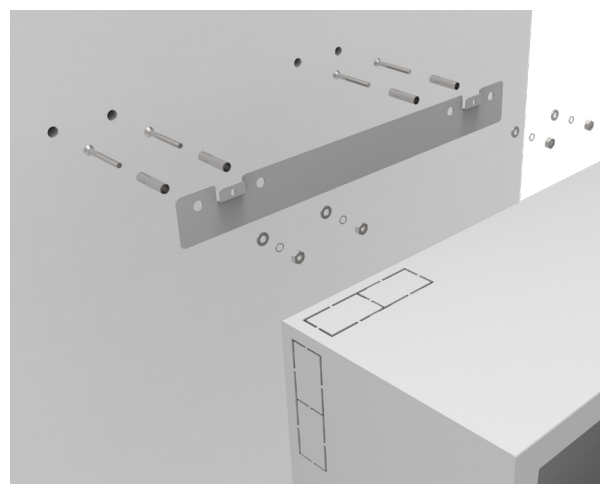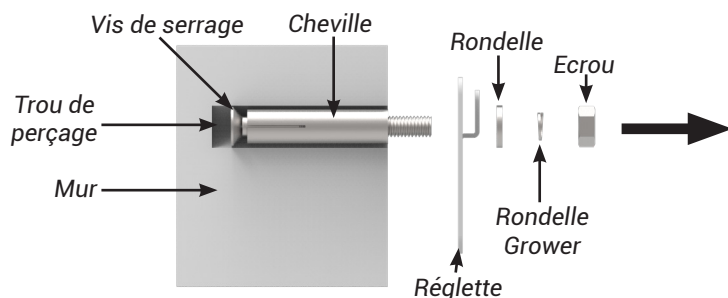

Suivre l'ordre d'assemblage suivant.

7

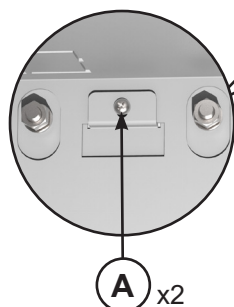

A x2

Accrocher le coffret à la réglette de fixation (B) et fixer les 2 vis (A). Remettre la porte et refixer la masse avec l'écrou adéquat.

8



Le coffret est posé.