


Etape VI
Poser les portes avant/arrière (R) sur les gonds (I) et les panneaux latéraux (T).

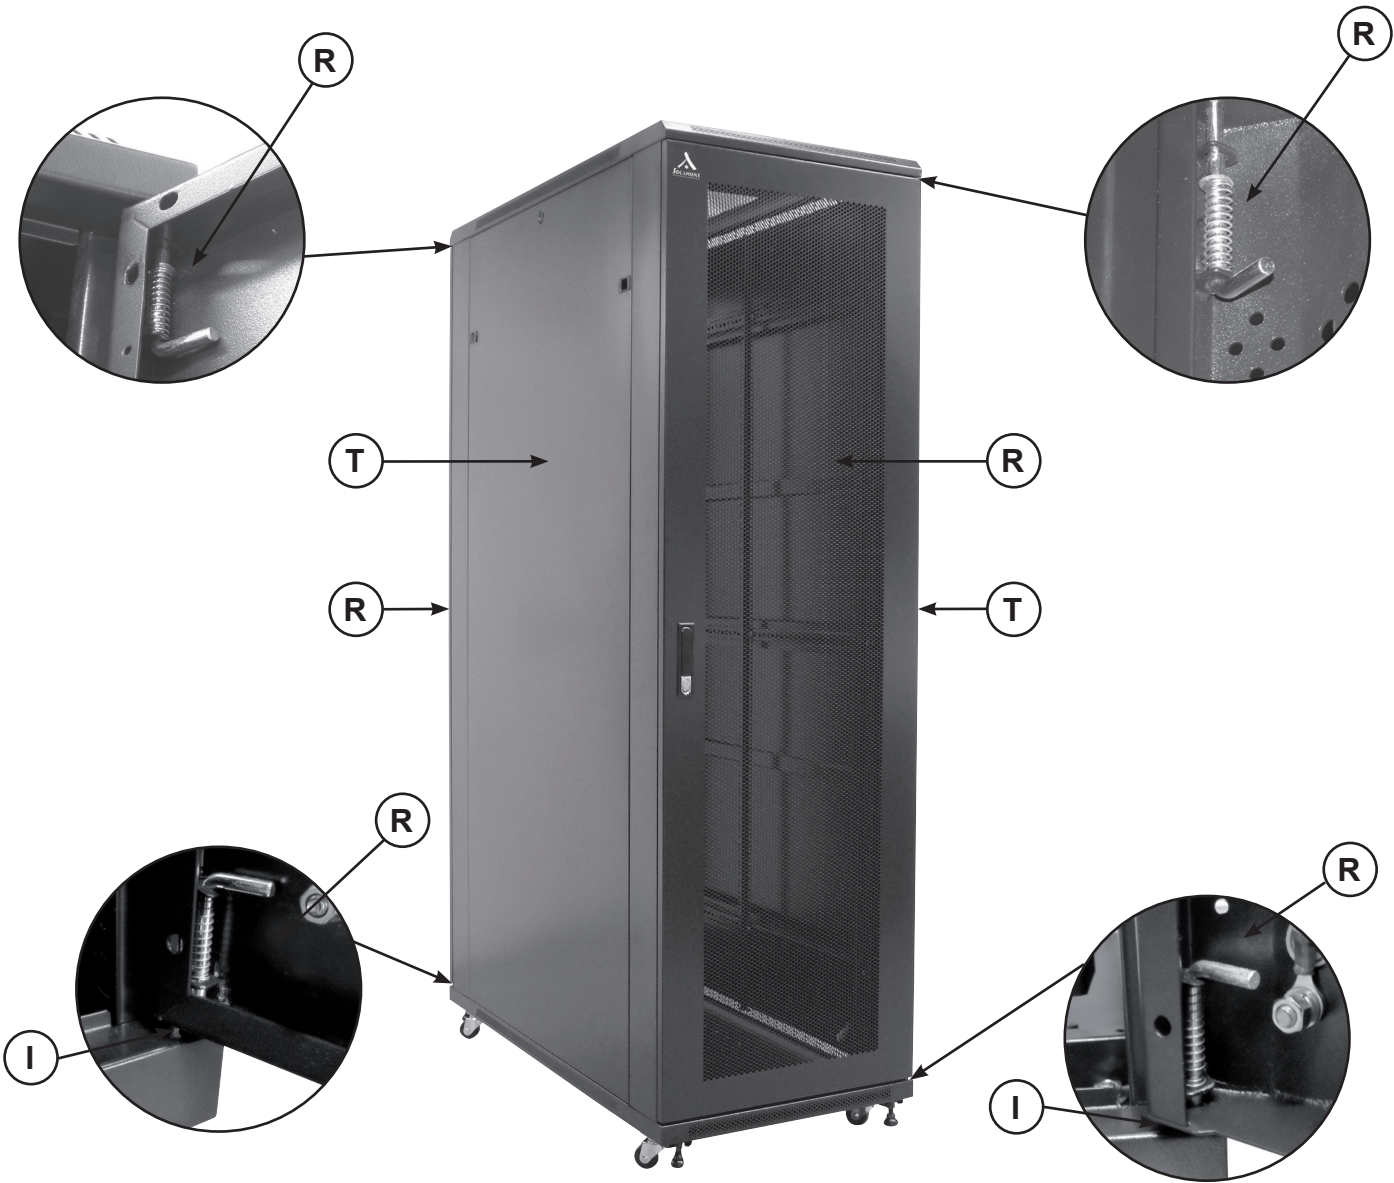

Contenu des colis :

A x54 Vis M6x12 6 pans creux 5mm	B x16 Vis M8x12 6 pans creux 5mm	C x16 Ecou M8 à collerette type rondelle éventail	Da x4 Vis M3x8 auto taraudeuse	E x16 Vis M5x10 autotaraudeuse
F x74 Quantité 74 dont 30 de posés sur M et 24 sur Q Ecou cage M6 pour carré 9,5x9,5	G x4 Pied ajustable	H x4 Roulette	I x2 Gond inférieur	J x4 Butée
K x1 Clé Allen torx et 6 pans	L x4 Plaque entrée de câbles	M x6 Barre latérale	N x1 Capot supérieur	O x1 Capot inférieur
P Montant x4	Q Cadre x2	R Portes avant et arrière x1 SV/SA/DA/SP/DP	S Montant intermédiaire x2	T Panneau latéral x2




Hauteur en U	Dimensions (mm)		Référence Structure
	Largeur	Profondeur	
42	600	1200	842612
47	600	1200	847612

R Portes avant / arrière

- SV** Portes simples en verre avant / arrière
- SA** Portes simples nid d'Abeille avant / arrière
- DA** Portes doubles nid d'Abeille avant / arrière
- SP** Portes doubles pleines avant / arrière (42U)
- DP** Portes doubles pleines avant / arrière (42U)


Etape I

Visser les butées (J) avec les vis (Da) sur les 2 cadres (Q).

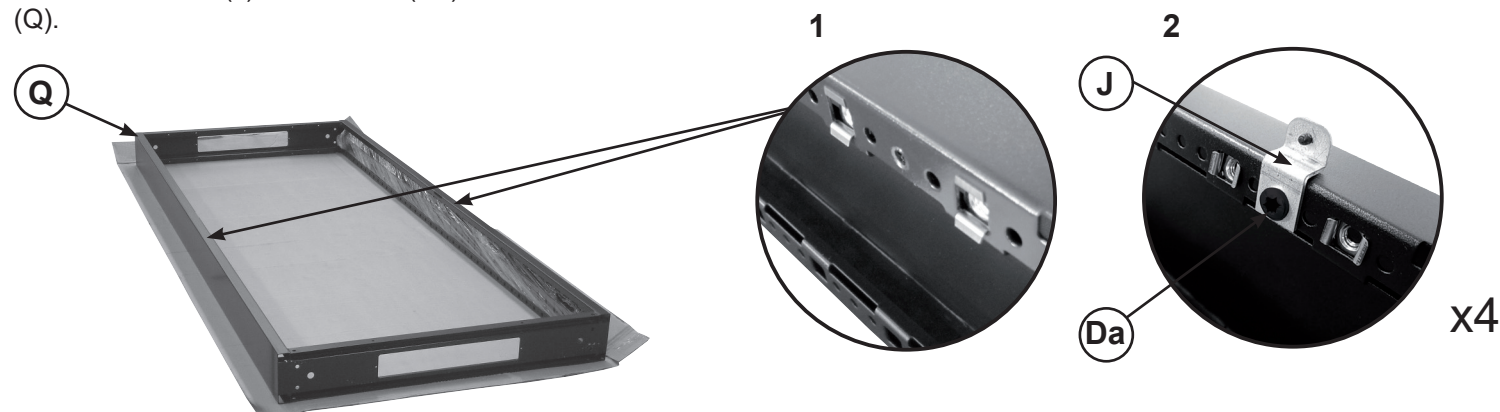


Etape II

Enclencher le cadre (Q) dans le fond du capot supérieur (N) et l'approcher à l'intérieur au maximum. Le bas du cadre (Q) est repérable par les 2 vis de terre couleur cuivre préinstallées dans le cadre (Q). Les butées (J) sont tournées vers l'intérieur de la baie.

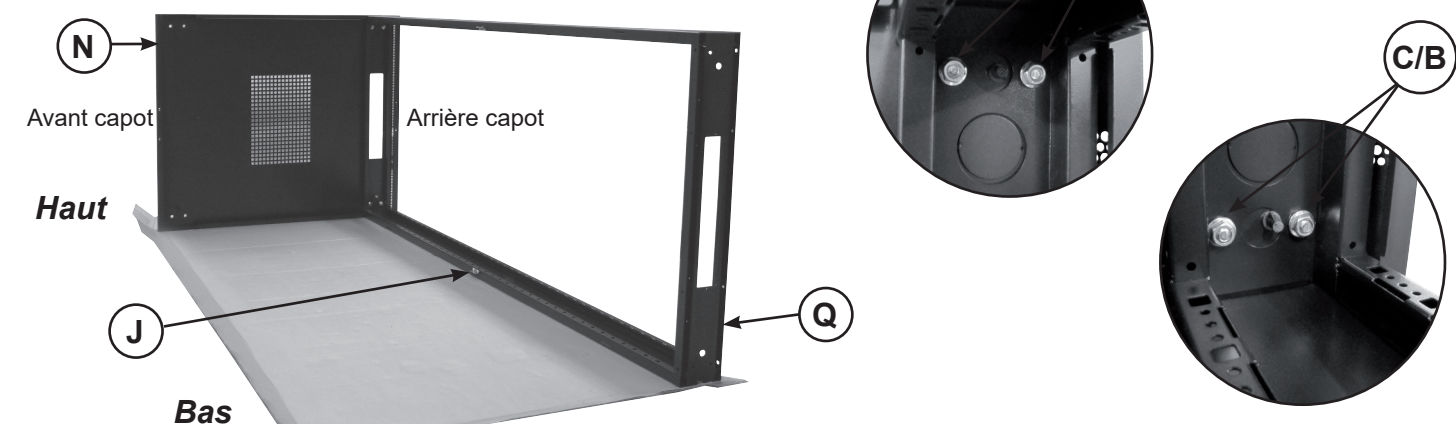

Etape III


Visser le 2ème cadre (Q) comme à l'étape II. Placer les butées (J) à l'intérieur de la baie. Visser le capot inférieur (O) avec les vis (B) et les écrous (C).

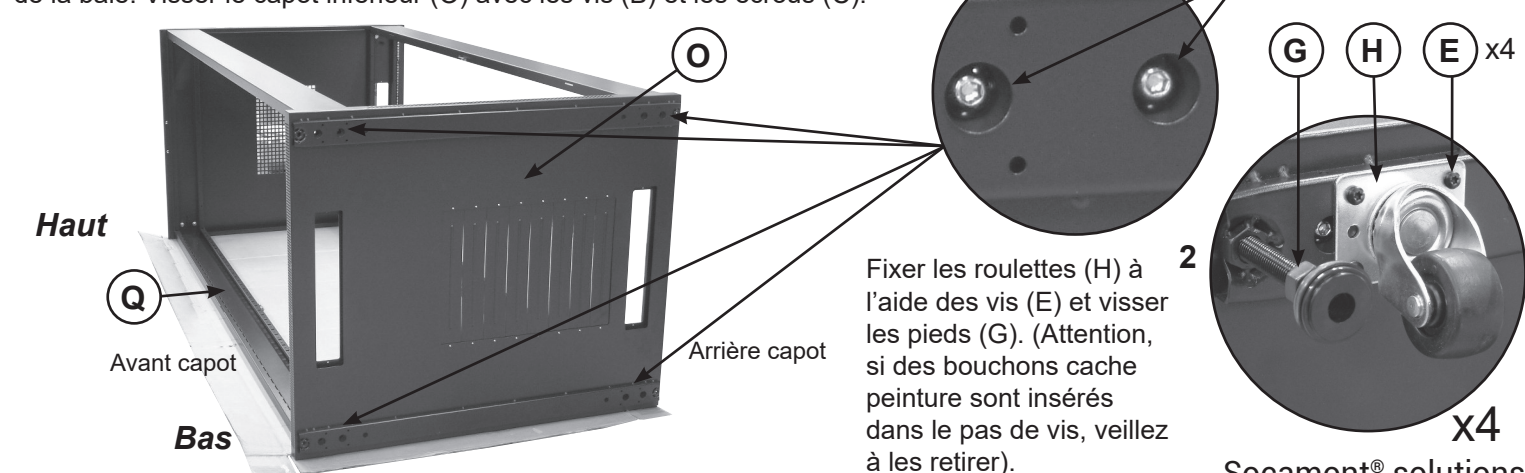

2/4

Etape IV


Mettre les écrous cages (F)x 24 dans les trous carrés des cadres (Q) par l'intérieur. Faire de même pour les barres latérales (M). Visser les barres (M) sur les cadres (Q) avec les vis (A), encoches vers le bas dans les fentes.

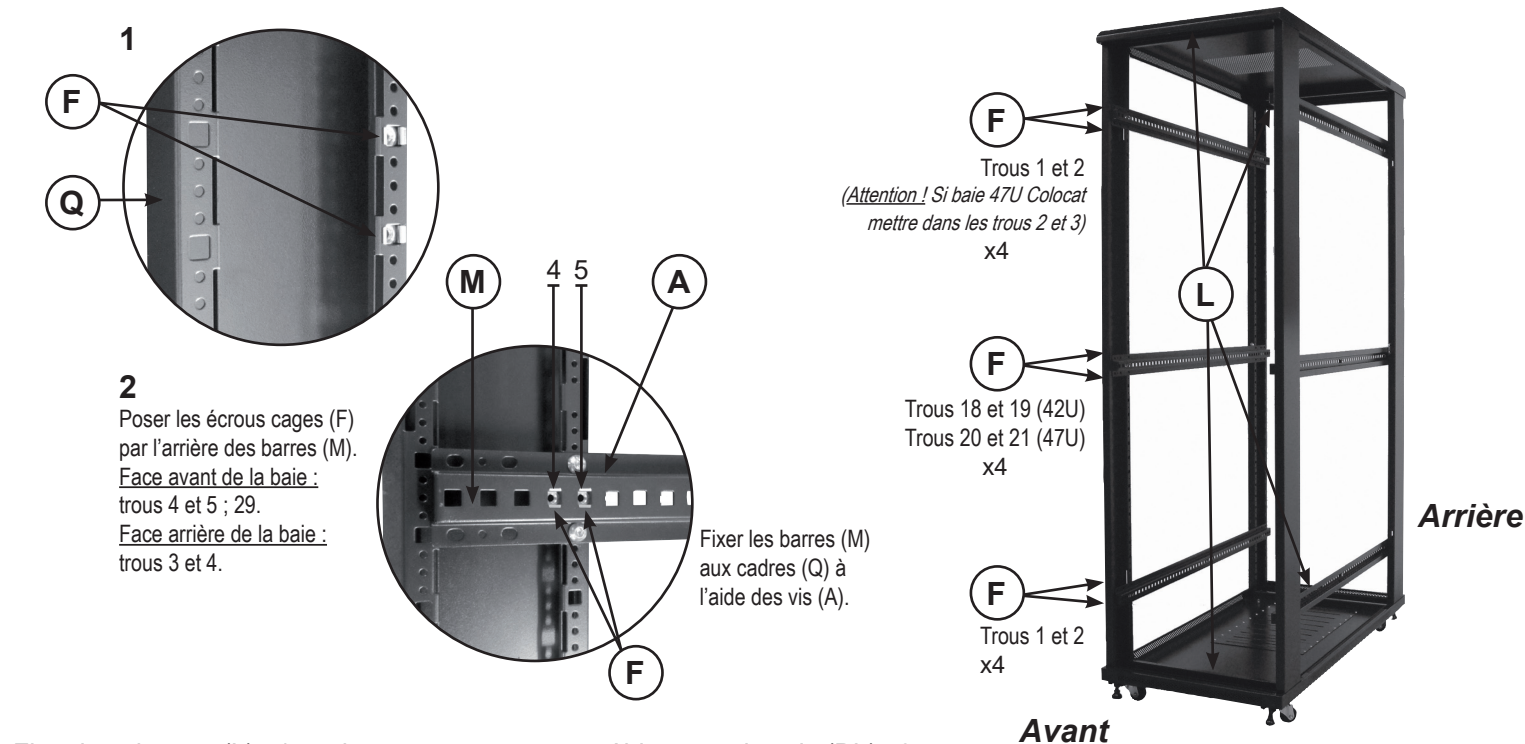

Fixer les plaques (L)x 4 sur les ouvertures passe câbles avec les vis (Db)x 8.

Etape V

Visser les montants (P)x 4 et (S)x 2 sur les barres (M) avec les vis (A)x 6 et les écrous cages (F). Pousser les montants en butée dans le sens des flèches comme indiqué sur le schéma. Poser les gonds (I)x 2 en bas de la baie pour la pose des portes avant/arrière (R).

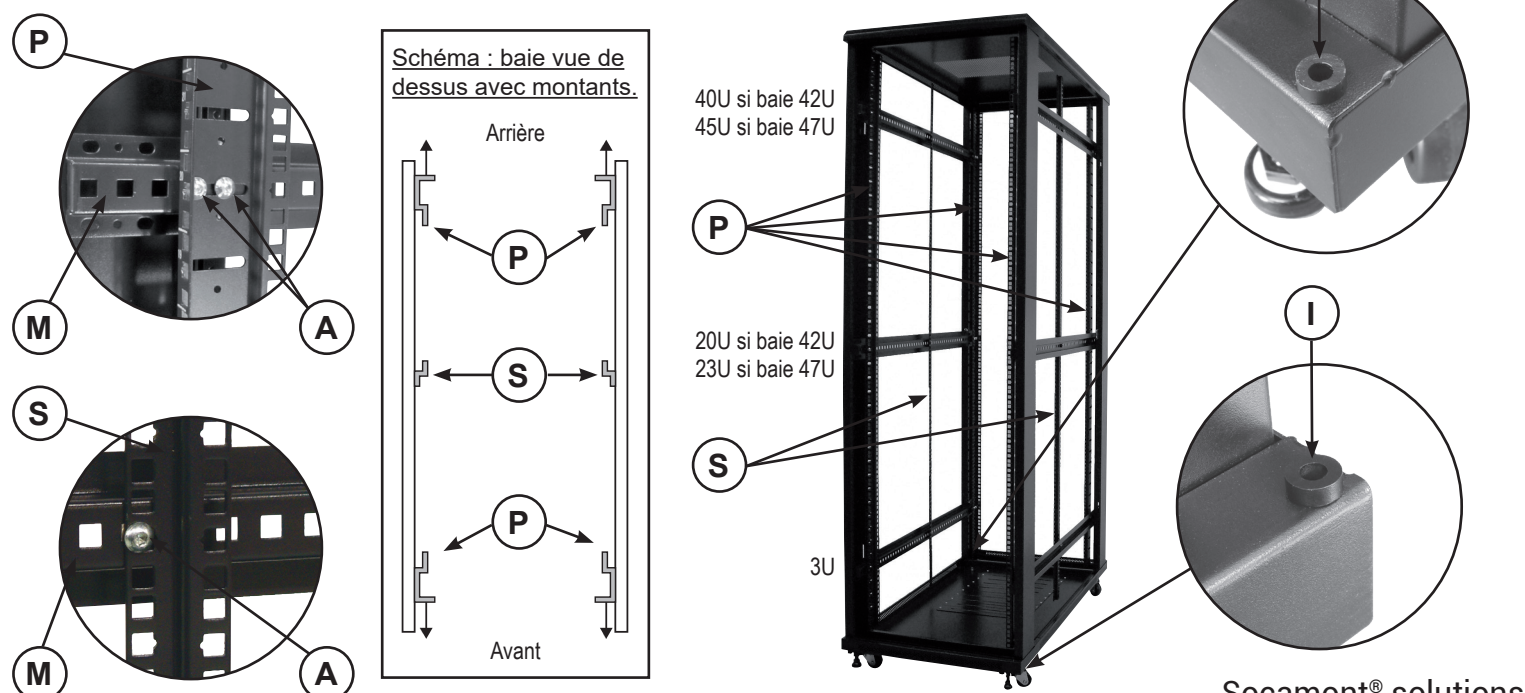

3/4