



Etape VI
Poser les portes avant/arrière (R) sur les gonds (I) et les panneaux latéraux (S).

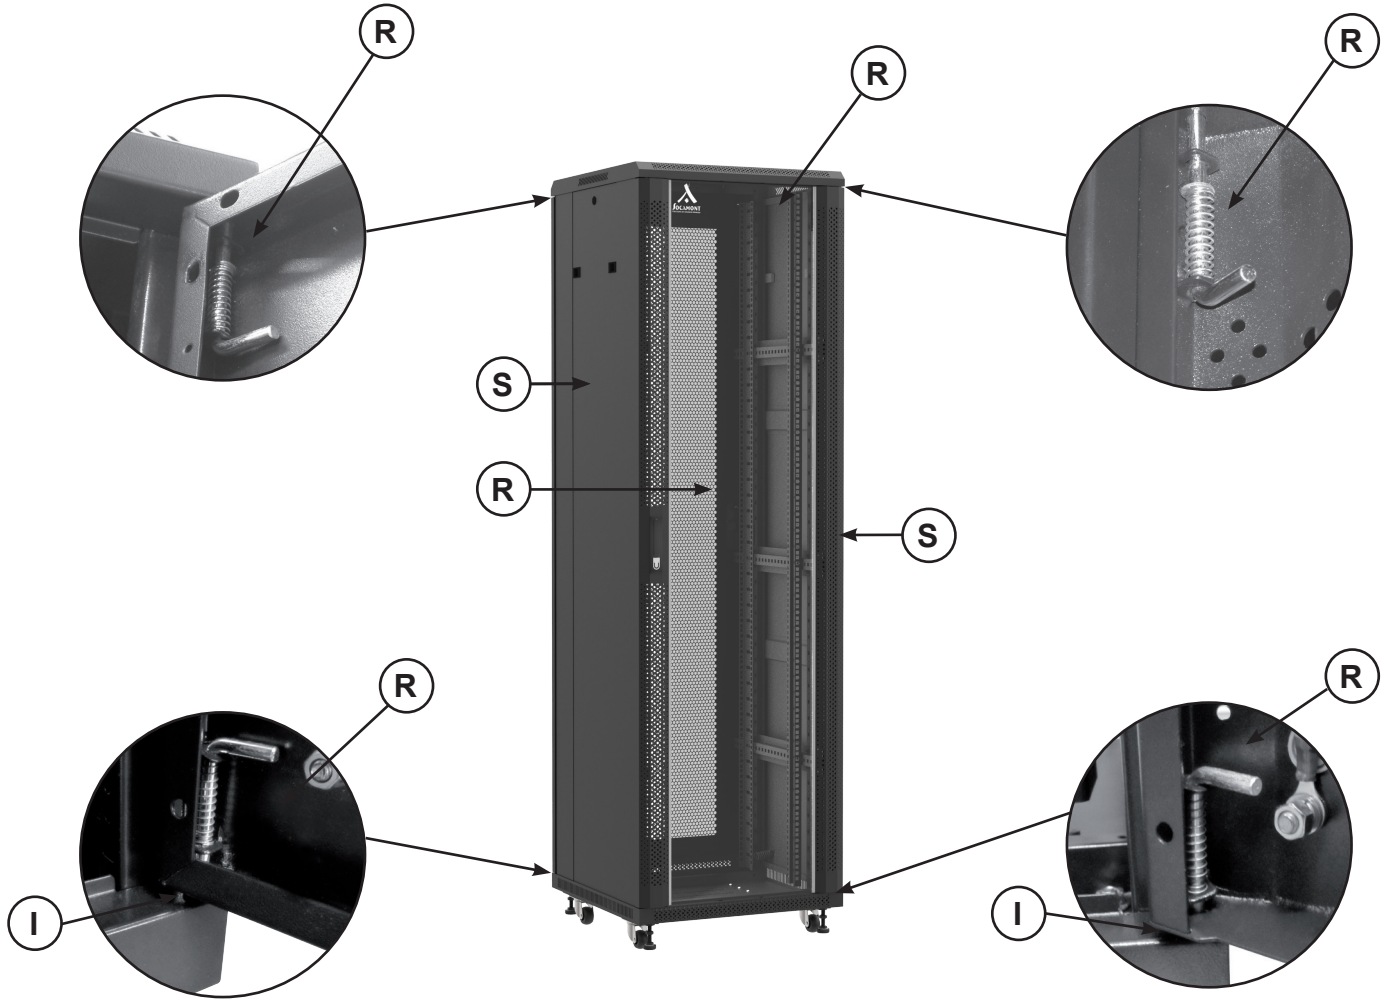

Contenu des colis :

A x48 Vis M6x12 6 pans creux 5mm	B x16 Vis M8x12 6 pans creux 5mm	C x16 Ecrout M8 à collerette type rondelle éventail	D x8 Vis M3x8 auto taraudeuse	E x20 Vis M5x10 autotaraudeuse
F x68 Quantité 68 dont 24 de posés sur M et 24 sur Q Ecrout cage M6 pour carré 9,5x9,5	G x4 Pied ajustable	H x4 Roulette	I x2 Gond inférieur	J x4 Butée
K x1 Clé Allen torx et 6 pans	L x4 Plaque entrée de câbles	M x6 Barre latérale	N x1 Capot supérieur	O x1 Capot inférieur
P Montant x4	Q Cadre x2	R Portes avant et arrière x1 SV/DV/SA/SA/DA/SP/DP	S Panneau latéral x2	

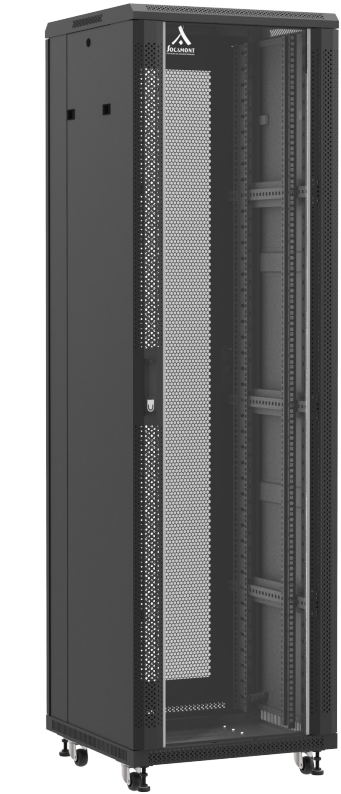


Hauteur en U	Dimensions (mm)		Référence Structure
	Largeur	Profondeur	
42	600	600	84266
	600	800	84268
	600	1000	842610
47	600	600	84766
	600	800	84768
	600	1000	847610

R Portes avant / arrière

- SV** Portes simples en verre avant / arrière
- SA** Portes simples nid d'Abeille avant / arrière (largeur 600)
- DA** Portes doubles nid d'Abeille avant / arrière
- SP** Portes doubles pleines avant / arrière (42U)
- DP** Portes doubles pleines avant / arrière (42U)


Etape I

Visser les butées (J) avec les vis (E) sur les 2 cadres (Q).

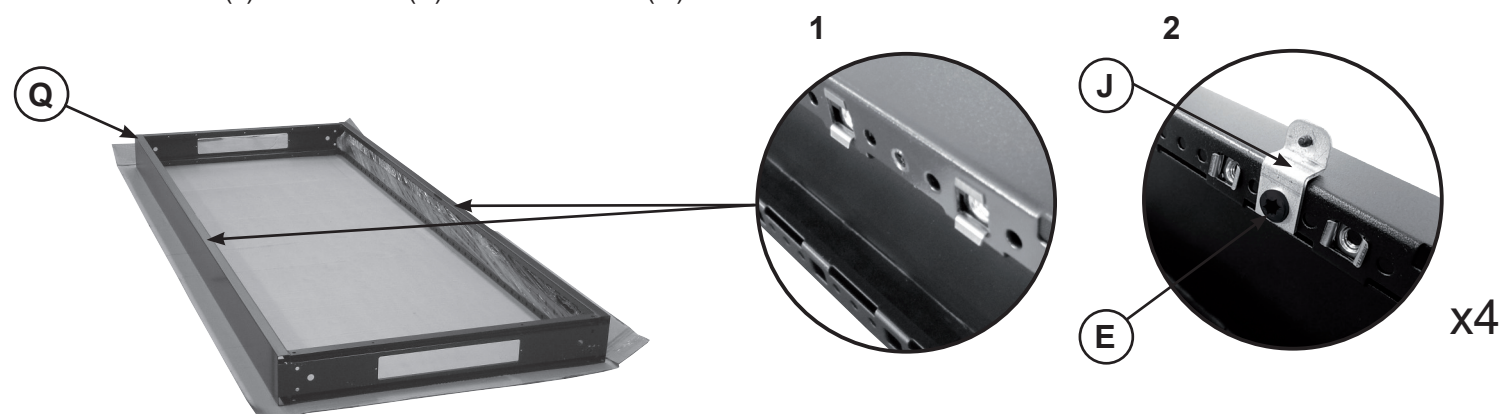


Etape II

Enclencher le cadre (Q) dans le fond du capot supérieur (N) et l'approcher à l'intérieur au maximum. Le bas du cadre (Q) est repérable par les 2 vis de terre couleur cuivre préinstallées dans le cadre (Q). Les butées (J) sont tournées vers l'intérieur de la baie.

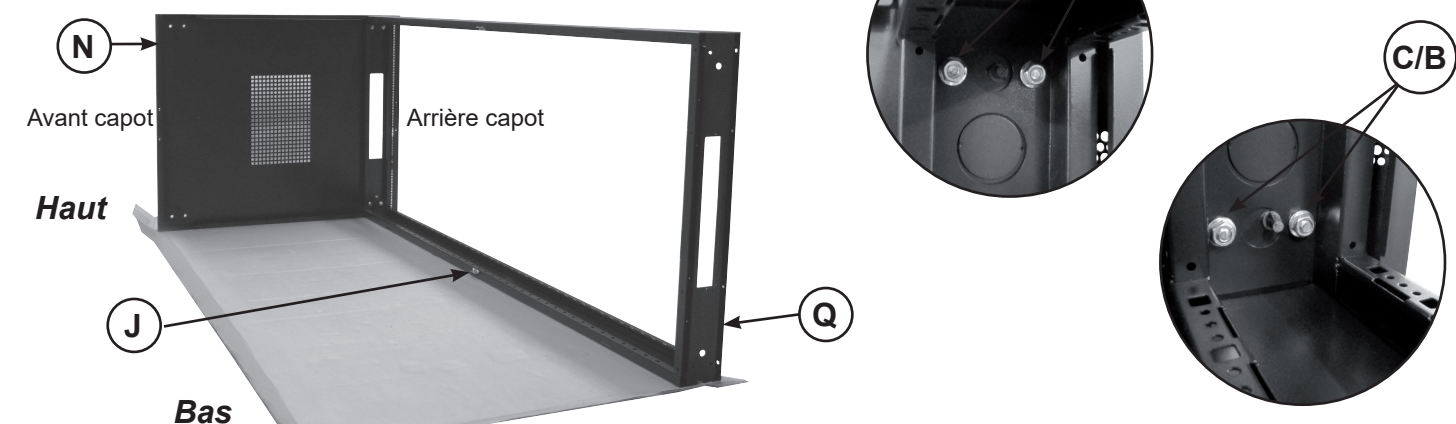

Etape III


Visser le 2ème cadre (Q) comme à l'étape II. Placer les butées (J) à l'intérieur de la baie. Visser le capot inférieur (O) avec les vis (B) et les écrous (C).

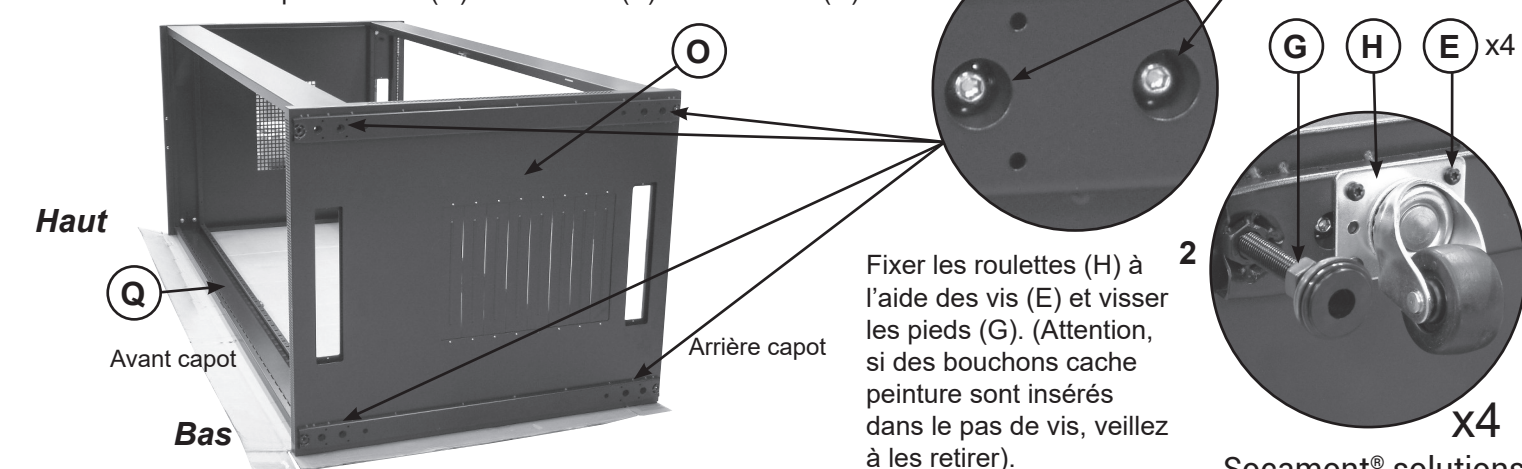

2/4

Etape IV


Mettre les écrous cages (F)x 24 dans les trous carrés des cadres (Q) par l'intérieur. Faire de même pour les barres latérales (M). Visser les barres (M) sur les cadres (Q) avec les vis (A), encoches vers le bas dans les fentes.

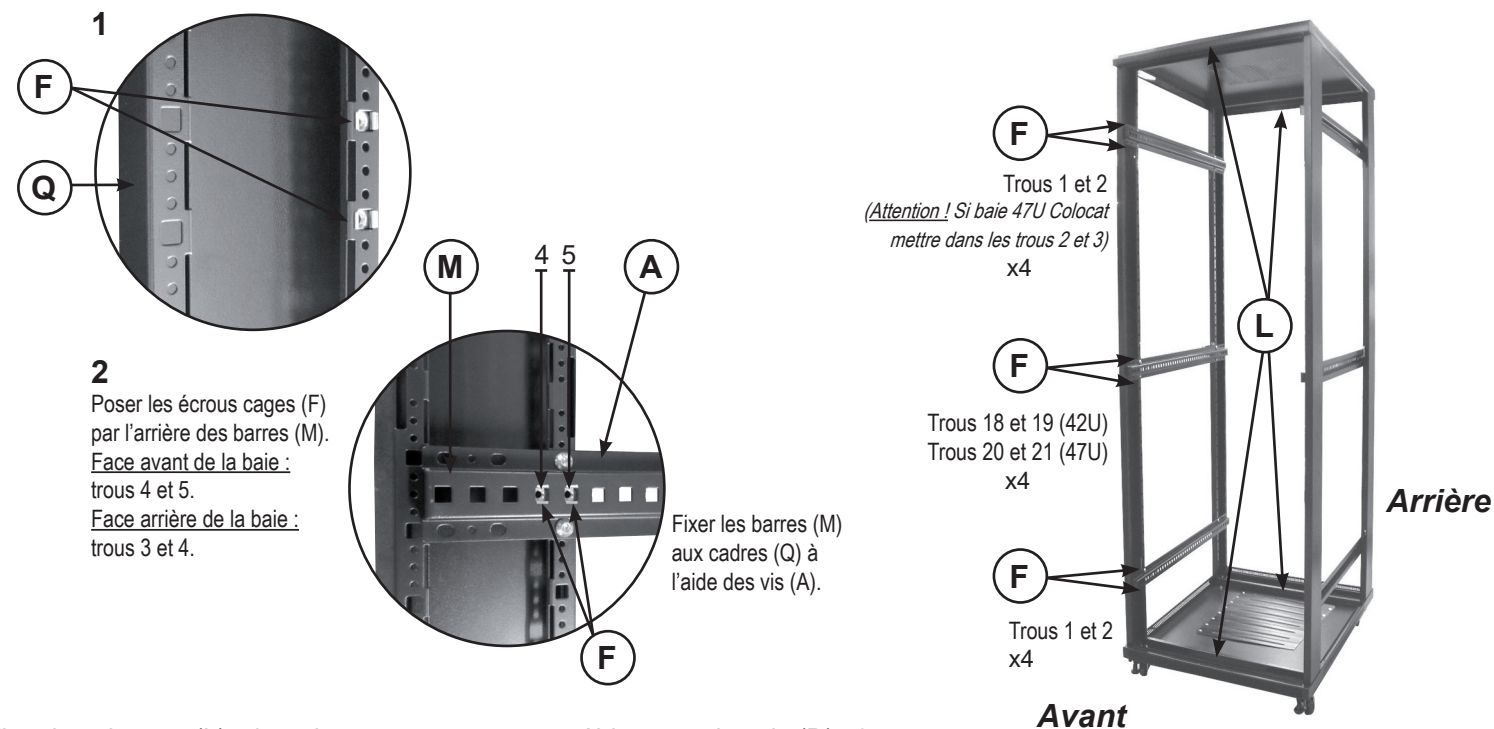

Fixer les plaques (L)x 4 sur les ouvertures passe câbles avec les vis (D)x 8.

Etape V

Visser les montants (P)x 4 sur les barres (M) avec les vis (A)x 24 et les écrous cages (F). Poser les gonds (I)x 2 en bas de la baie pour la pose des portes avant et arrière (R) et (S).

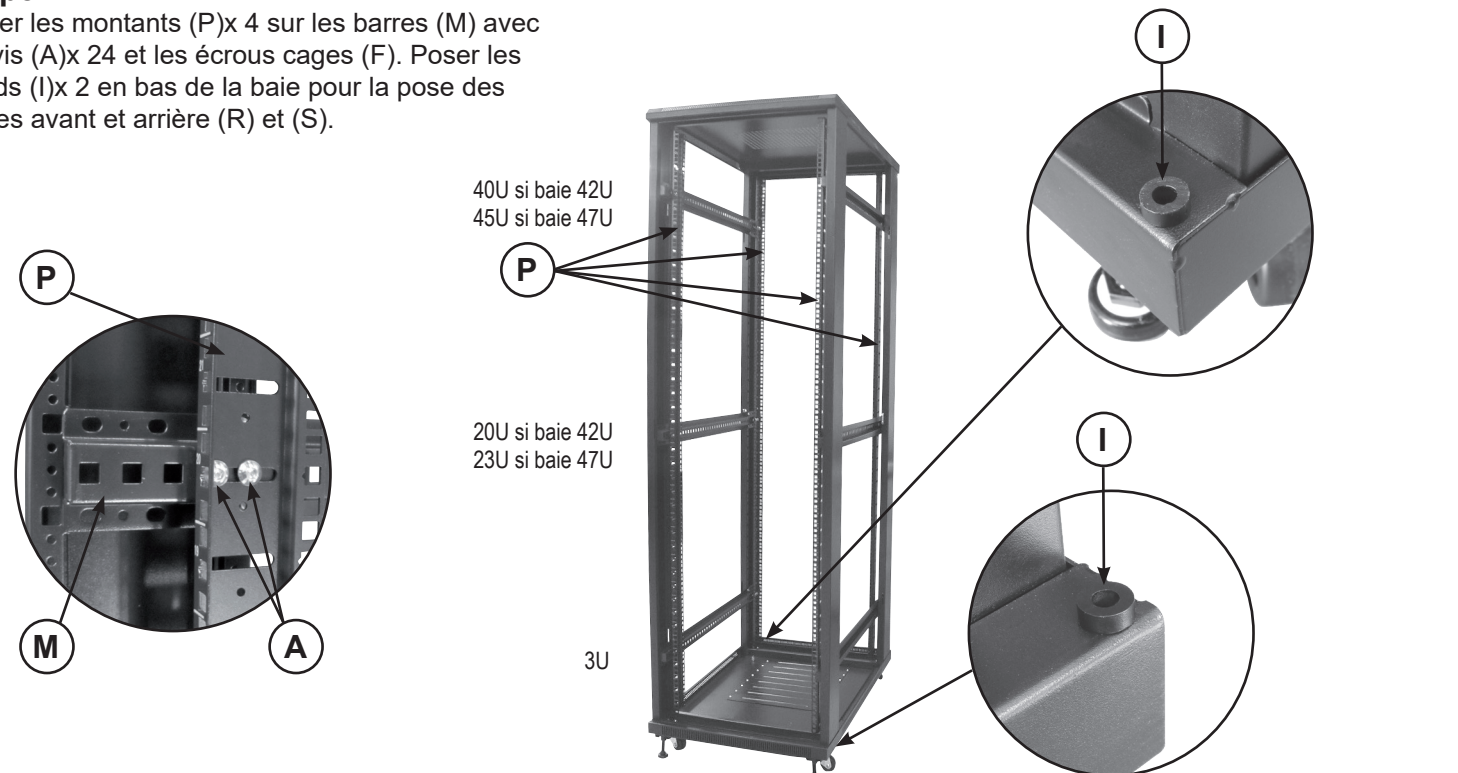

3/4