


## Etape VII

Fixer les goulottes (R)x 2 en face avant sur les espaces avant avec les vis (F)x 12. Poser les gonds (J)x 2 en bas de la baie pour la pose des portes avant et arrière (U).

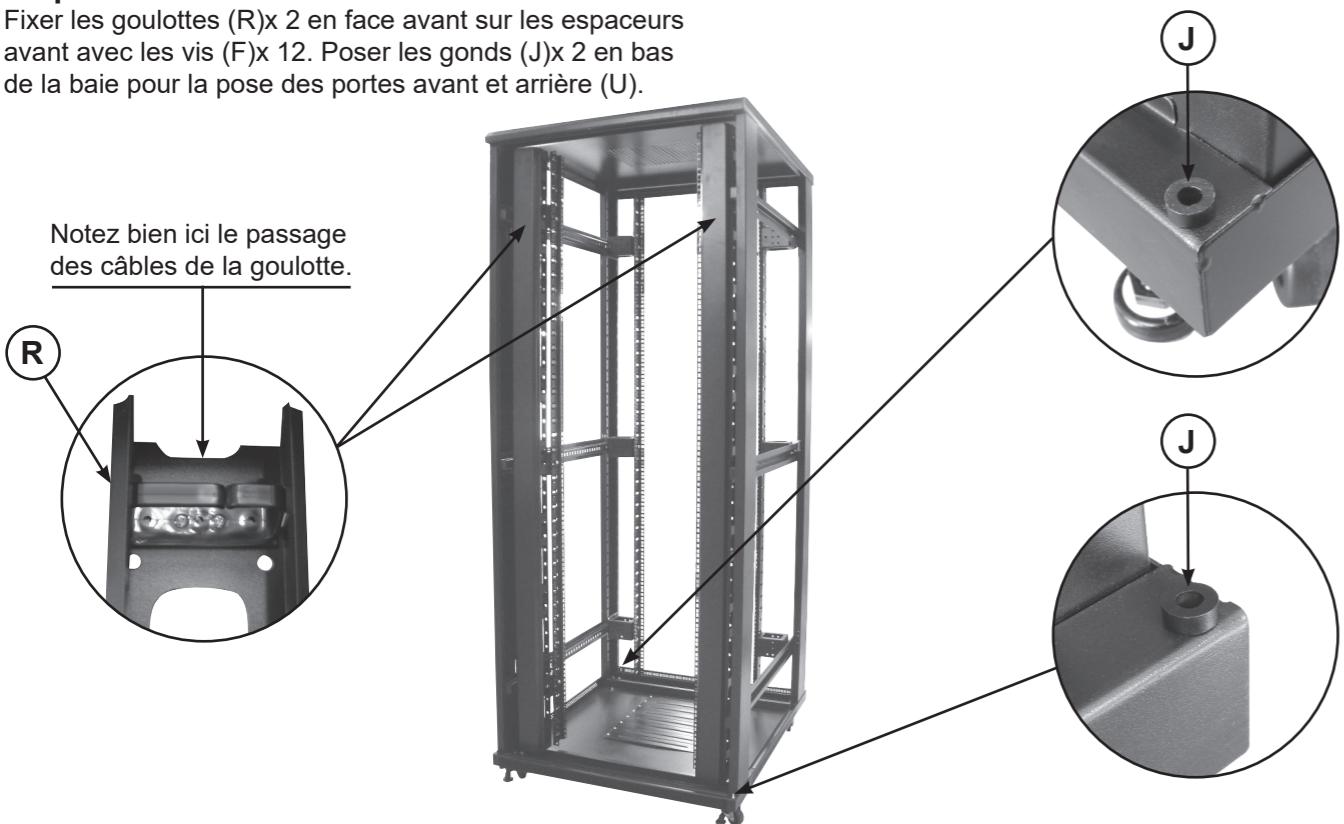

## Etape VIII

Poser les portes avant et arrière (U) sur les gonds (J) et les panneaux latéraux (V).



Socamont® solutions

## Contenu des colis :

|                                |     |  |     |                            |     |  |     |                          |    |
|--------------------------------|-----|--|-----|----------------------------|-----|--|-----|--------------------------|----|
| A                              | x84 | B  | x36 | C                          | x16 | D  | x16 | E                        | x8 |
|                                |     |  |     |                            |     |  |     |                          |    |
| Vis M6x12 6 pans creux 5mm     |     | Ecrou M6 à collerette type rondelle éventail |     | Vis M8x12 6 pans creux 5mm |     | Ecrou M8 à collerette type rondelle éventail |     | Vis M3x8 auto taraudeuse |    |
| F                              | x32 | G  | x68 | H                          | x4  | I  | x4  | J                        | x2 |
|                                |     |  |     |                            |     |  |     |                          |    |
| Vis M5x10 autotaradeuse        |     | Ecrou cage M6 pour carré 9,5x9,5             |     | Pied ajustable             |     | Roulette                                     |     | Gond inférieur           |    |
| K                              | x4  | L  | x1  | M                          | x12 | N  | x6  |                          |    |
|                                |     |  |     |                            |     |  |     |                          |    |
| Butée                          |     | Clé Allen torx et 6 pans                     |     | Espaceur                   |     | Barre latérale                               |     |                          |    |
| O                              | x4  | P  |     | Q                          |     |  |     |                          |    |
|                                |     |  |     |                            |     |  |     |                          |    |
| Plaque entrée de câbles        |     | Capot supérieur                              |     | Capot inférieur            |     |  |     |                          |    |
| R                              |     | S  |     | T                          |     | U  |     | V                        |    |
|                                |     |  |     |                            |     |  |     |                          |    |
| Goulotte x2 avec cache cordons |     | Montant x4                                   |     | Cadre x2                   |     | Portes avant et arrière x1                   |     | Panneau latéral x2       |    |
| SV/DV/SA/DA/SP/DP              |     |  |     |                            |     |  |     |                          |    |

## U Portes avant / arrière



Portes simples en verre avant / arrière



Portes doubles en verre avant / arrière



Portes simples nid d'Abeille avant / arrière



Portes doubles nid d'Abeille avant / arrière




Portes simples pleines avant / arrière (42U)



Portes doubles pleines avant / arrière (42U)


## **Etape 1**

Visser les butées (K) avec les vis (F) sur les 2 cadres (T).

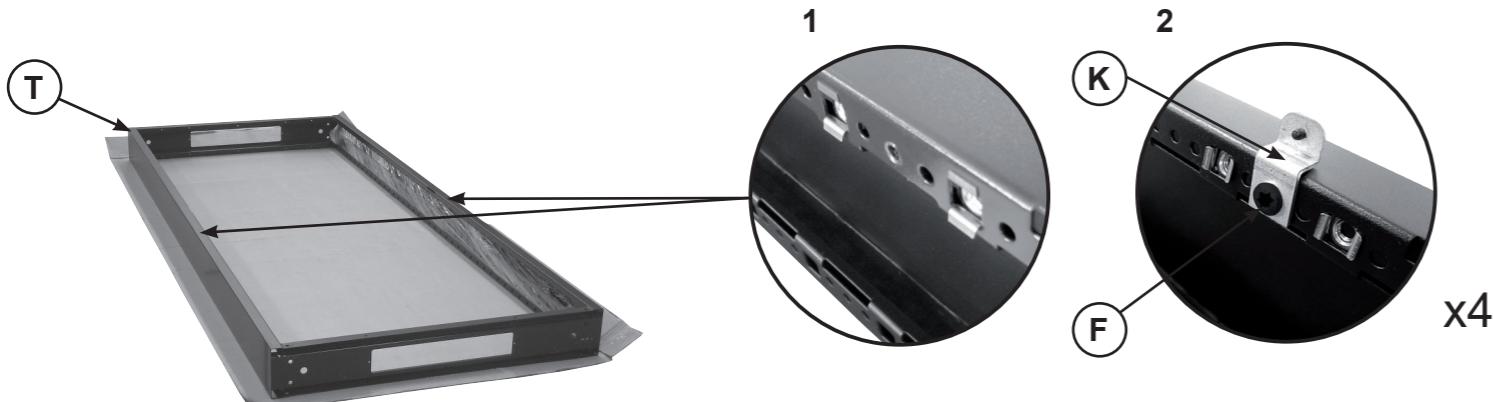


## **Etape II**

Enclencher le cadre (T) dans le fond du capot supérieur (P) et l'approcher à l'intérieur au maximum. Le bas du cadre (T) est repérable par la vis de terre couleur cuivre préinstallée dans le cadre (T). Les butées (K) sont tournées vers l'intérieur de la baie.

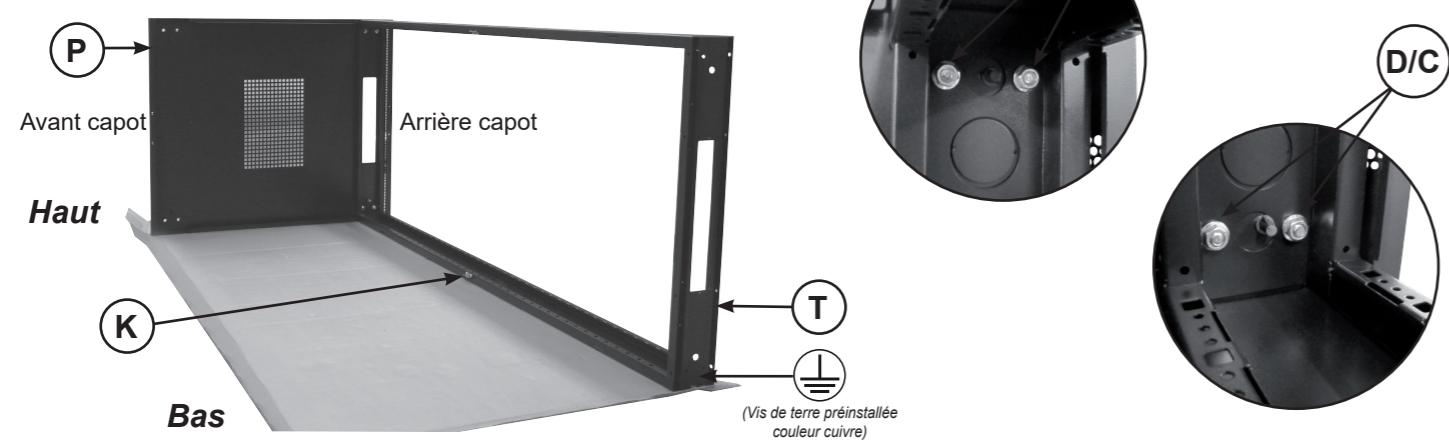


### **Etape III**

Visser le 2ème cadre (T) comme à l'étape II. Placer les butées (K) à l'intérieur de la baie. Visser le capot inférieur (Q) avec les vis (C) et les écrous (D).

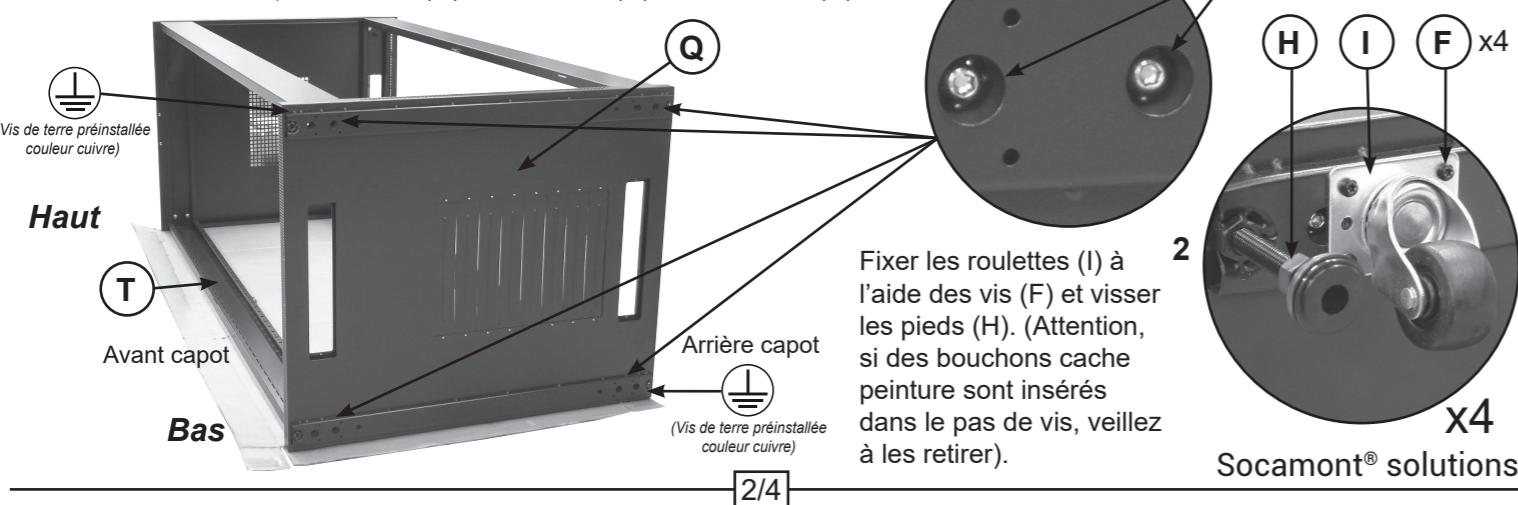

## **Etape IV**

Mettre les écrous cages (G)x 24 dans les trous carrés des cadres (T) par l'intérieur. Faire de même pour les barres latérales (N). Visser les barres (N) sur les cadres (T) avec les vis (A), encoches vers le bas dans les fentes.

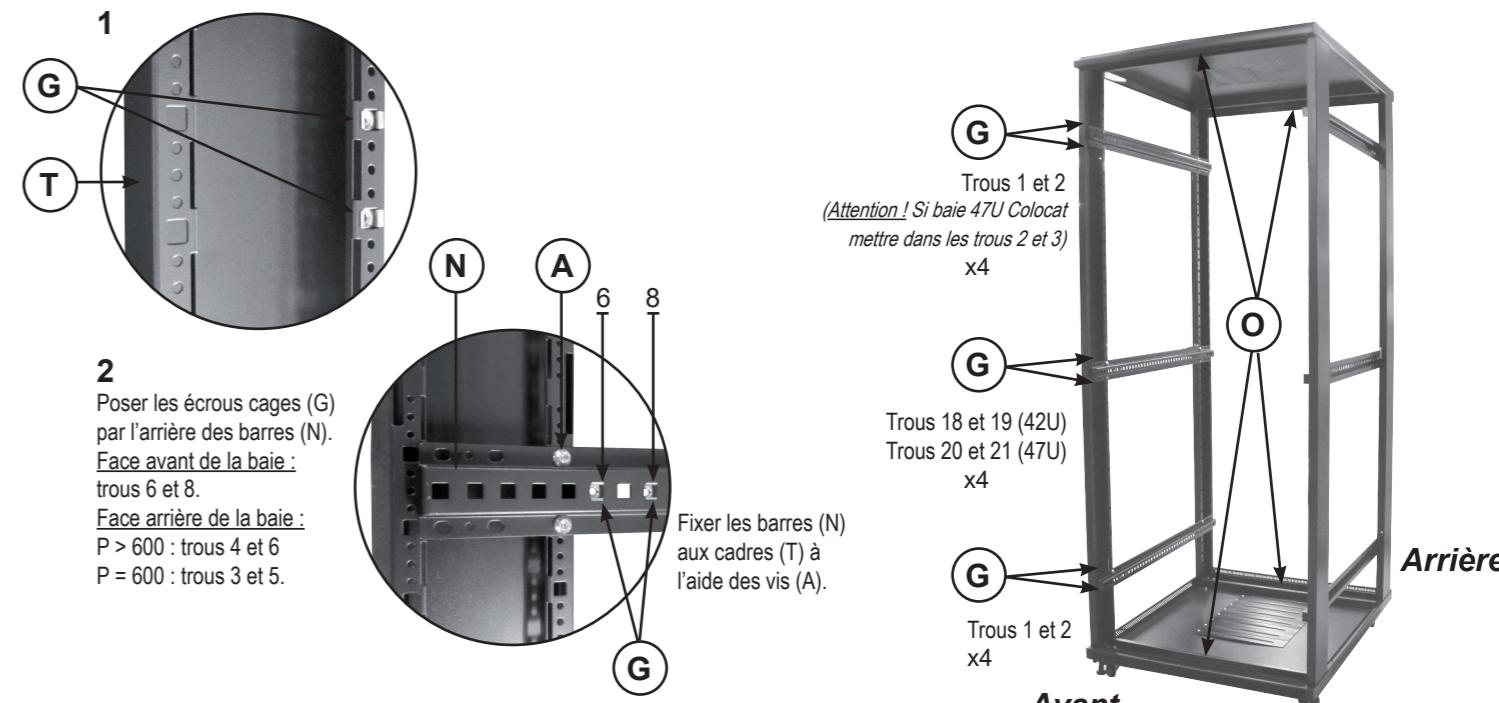

Fixer les plaques (O)x 4 sur les ouvertures passe câbles avec les vis (E)x 8.

## Etape V

Régler les espaceurs (M) en les approchant vers l'extérieur de la baie. Visser les espaceurs (M)x 12 à l'aide des vis (A)x 24 sur les barres (N) en utilisant les écrous cages (G).

