



Etape VI

Positionner les barres de renfort (O)x2 sous les montants (S) et (W*). Aligner les trous carrés des montants (S) avec les trous carrés des barres de renfort (O). Fixer les barres de renfort (O)x2 sur le capot inférieur (R) à l'aide des vis autoforeuses (G)x8. **Serrer à fond** les vis (A) de l'étape précédente **V et V bis***, tout en poussant les montants (S) en butée dans le sens des flèches comme indiqué sur le schéma.

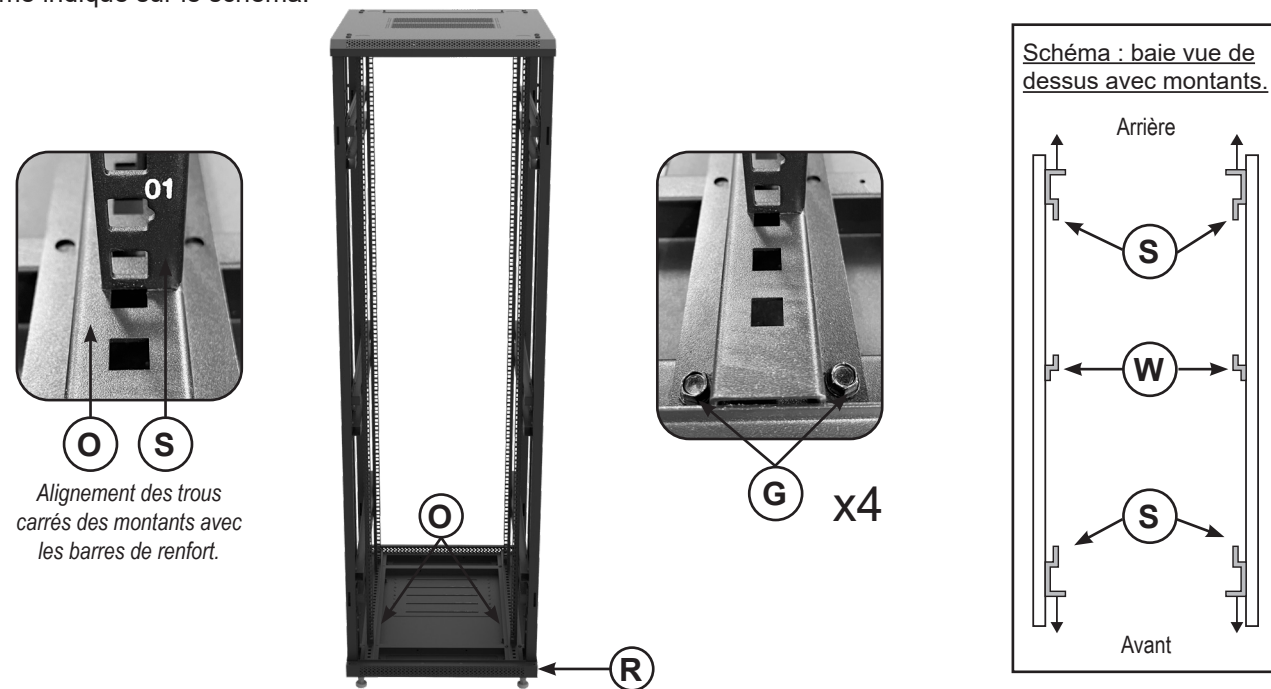


Etape VII

Positionner les gonds (K)x2 en bas de la baie pour la pose des portes avant/arrière (U). Poser les portes avant/arrière (U) sur les gonds (K). Poser les panneaux latéraux (V).

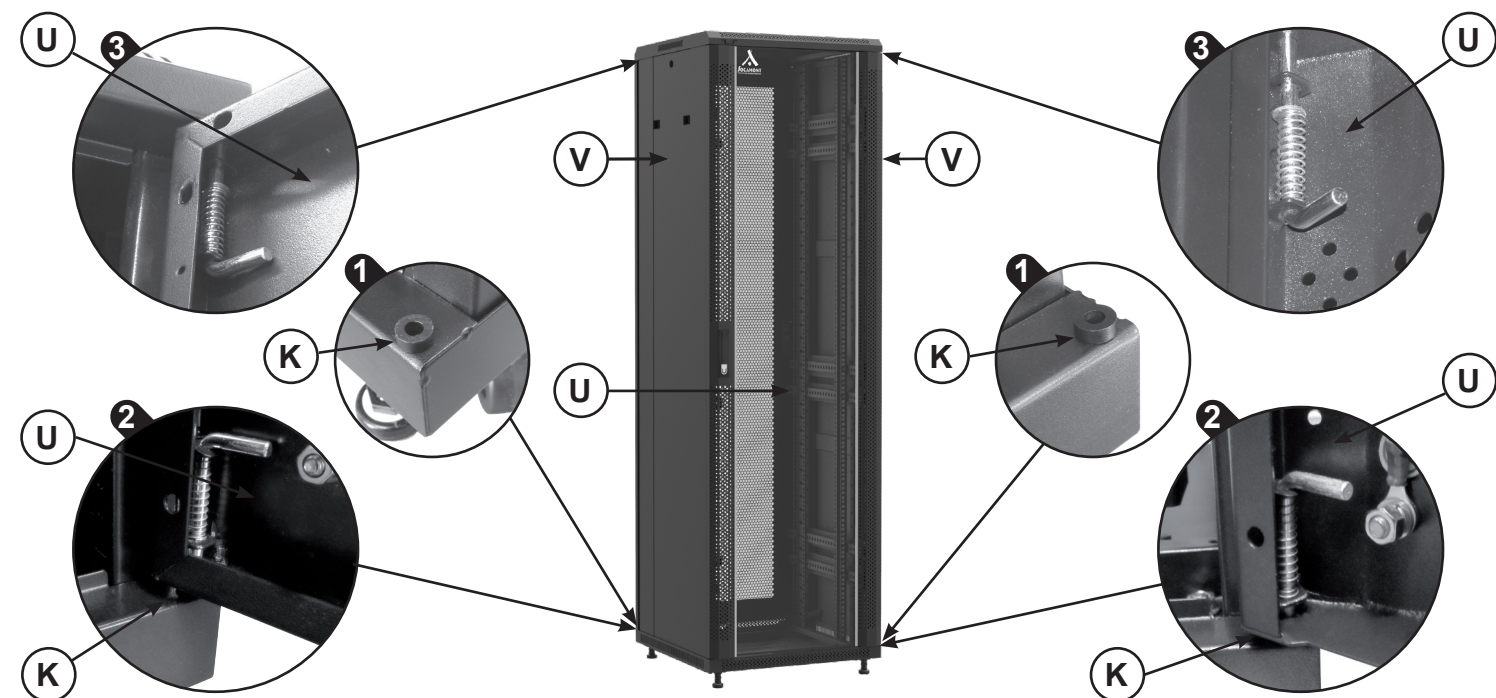

Outils nécessaire au montage :

(les outils ne sont pas fournis)

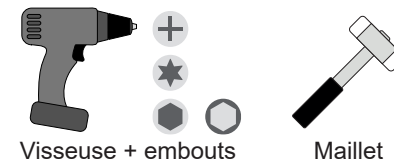

Important :

* L* concerne les baies profondeur 1200



Hauteur en U	Dimensions (mm)		Référence Structure
	Largeur	Profondeur	
42	600	600	124266
	600	800	124268
	600	1000	1242610
	600	1200	1242612*
47	600	600	124766
	600	800	124768
	600	1000	1247610
	600	1200	1247612*

U Portes avant / arrière


- SV** Portes simples en verre avant / arrière
- SA** Portes simples nid d'Abeille avant / arrière (largeur 600)
- DA** Portes doubles nid d'Abeille avant / arrière
- SP** Portes doubles pleines avant / arrière (42U)
- DP** Portes doubles pleines avant / arrière (42U)

Contenu des colis

A x260 ou 272* Vis M6x12 6 pans creux 5mm		B x84 Ecrout M6 à collerette type rondelle éventail	C x16 Vis M8x12 6 pans creux 5mm
D x16 Ecrout M8 à collerette type rondelle éventail	E x8 Vis M3x8 auto taraudeuse	F x44 Vis M5x10 auto taraudeuse	G x8 Vis autoforeuse
H x176 ou 188* Ecrout cage M6 pour carré 9,5x9,5	I x4 Pied ajustable + 2 écrous	J x4 Roulette Ne pas installer !	K x2 Gond inférieur
L x2 Butée	M x6 Barre latérale	N x8 Equerre	O x8 Barre de renfort
P x4 Plaque entrée de câbles	Q x1 Capot supérieur	R x1 Capot inférieur	
S Montant x4	T Cadre x2	U Portes avant et arrière x1 SV/DV/SA/DA/SP/DP	V Panneau latéral x2
W* Montant intermédiaire* x2			


Etape I

Visser les butées (L)x2 avec les vis (F)x2 sur les 2 cadres (T).
Mettre les écrous cages (H)x32 dans les trous carrés ■ aux quatre angles des cadres (T)x2 (voir schéma ci-dessous).
Visser les équerres (N)x8 sur les cadres (T)x2 à l'aide des vis (A)x32.
Mettre les écrous cages (H)x72 dans les trous carrés ■ des cadres (T)x2 (voir schéma ci-dessous).

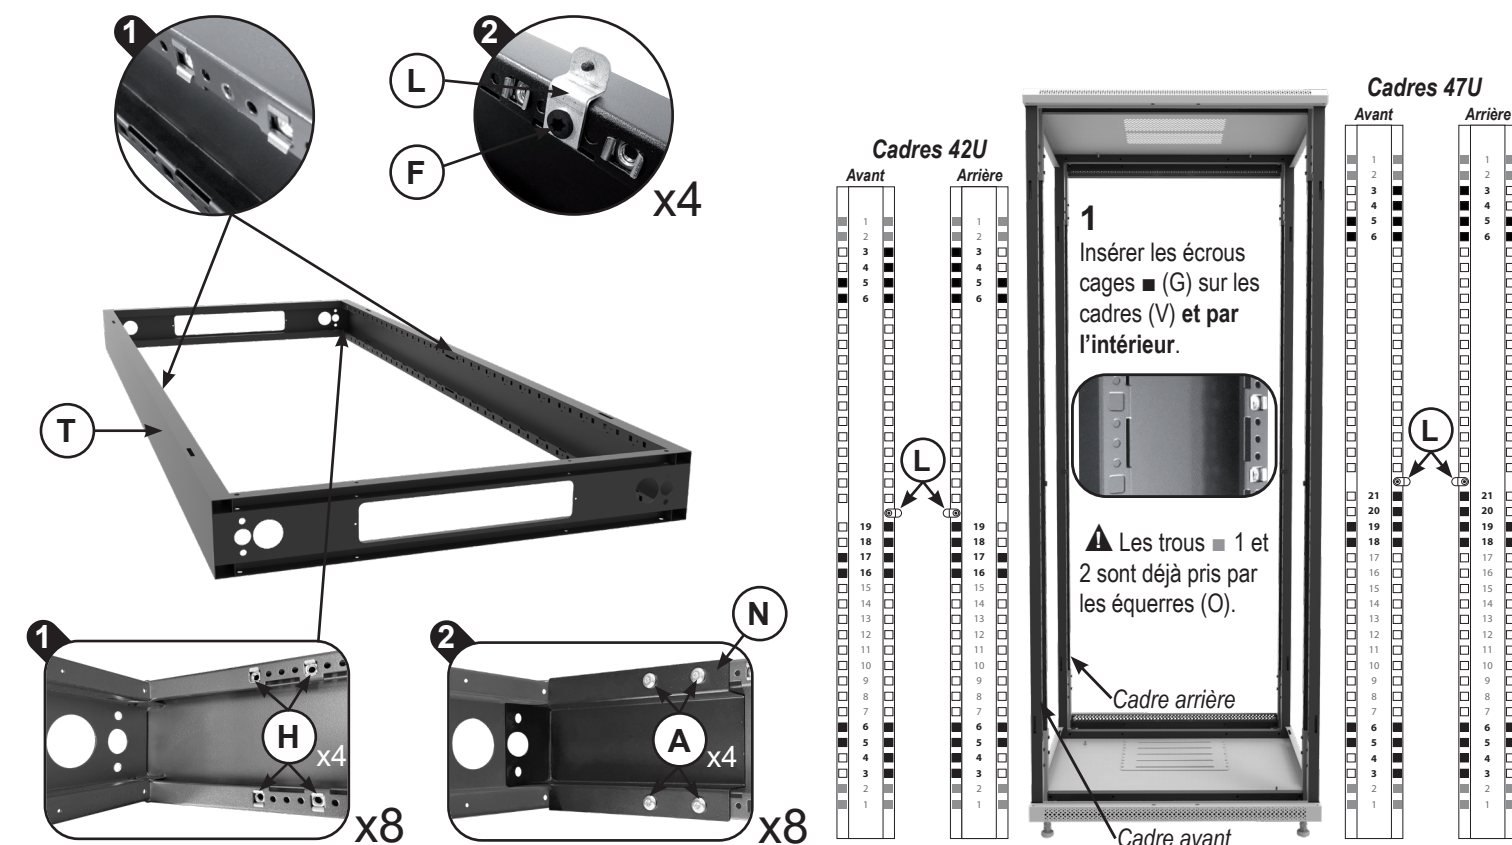

Etape II

Enclencher le cadre (T) dans le fond du capot supérieur (Q) et l'approcher à l'intérieur au maximum. Le bas du cadre (T) est repérable par la vis de terre couleur cuivre préinstallée dans le cadre (T). Les butées (L) sont tournées vers l'intérieur de la baie.

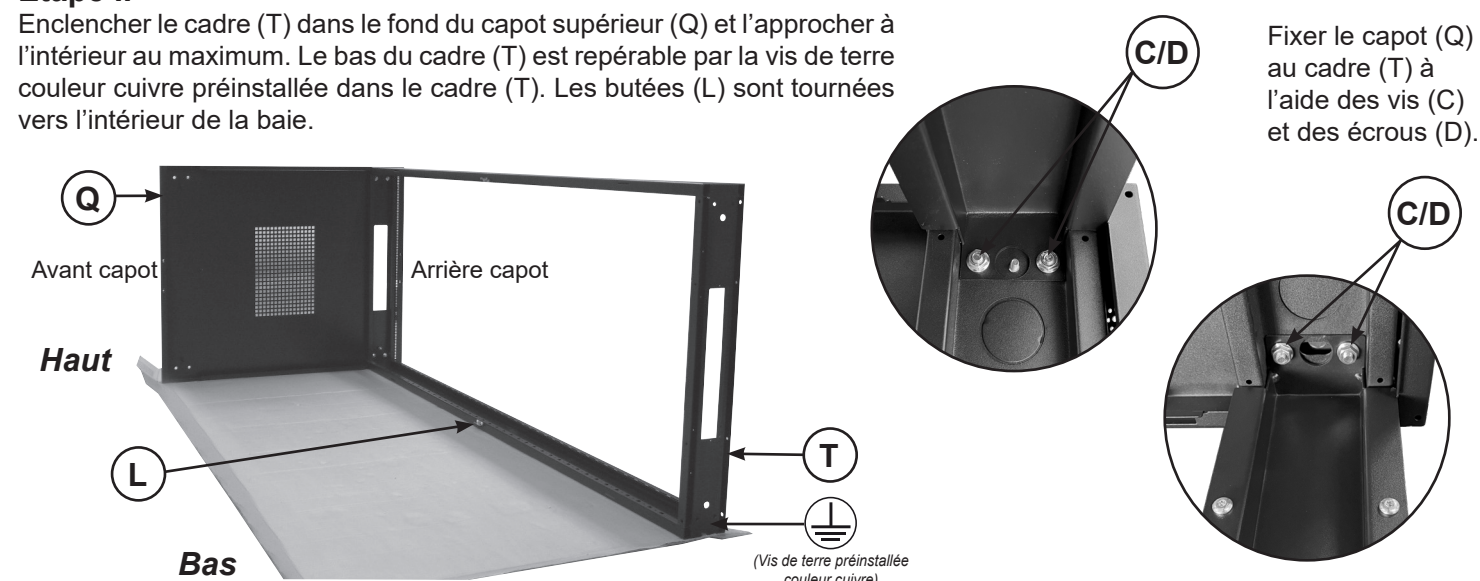


Socamont® solutions

2/4


Etape III

Visser le 2ème cadre (T) comme à l'étape II. Placer les butées (L) à l'intérieur de la baie. Visser le capot inférieur (R) avec les vis (C) et les écrous (D).

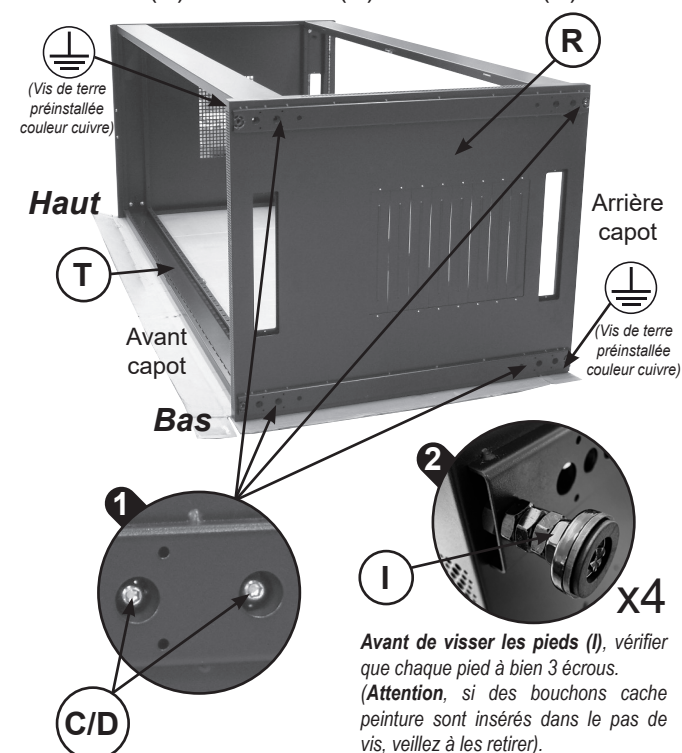


Etape V

Visser les montants (S)x4 sur les barres (M) et (O) avec les vis (A)x48 **sans serrer à fond** et les écrous cages (H).

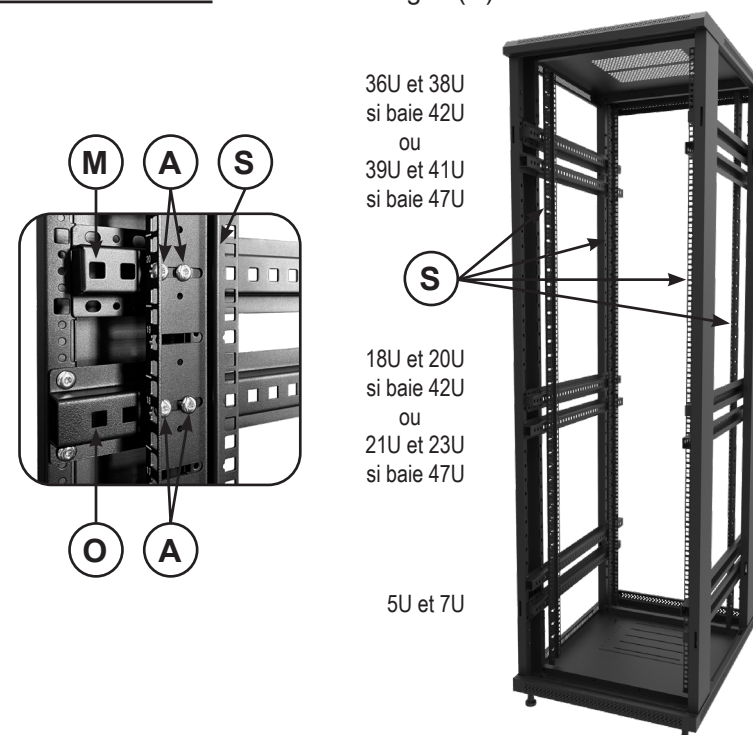


Etape IV

Mettre les écrous cages (H)x48 dans les trous carrés des barres latérales (M) et (O). Visser les barres (M) et (O) sur les cadres (T) avec les vis (A), encoches vers le bas dans les fentes pour les barres (M). Fixer les plaques (P)x4 sur les ouvertures passe câbles avec les vis (E)x8.

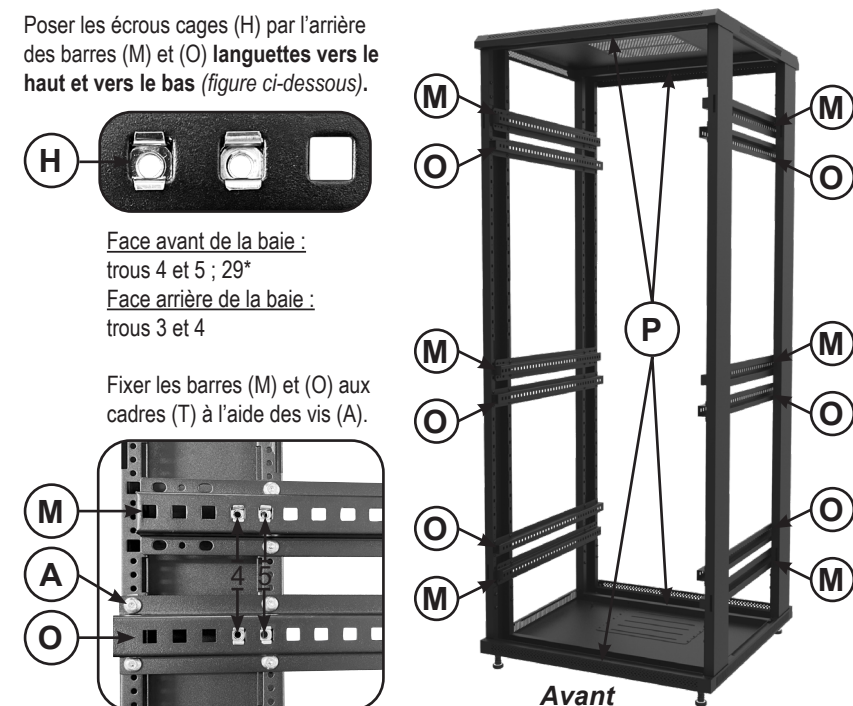

Etape V bis* : pour les baies de profondeur 1200mm

Visser les montants (W)x2 sur les barres (M) et (O) avec les vis (A)x12 **sans serrer à fond** et les écrous cages (H).

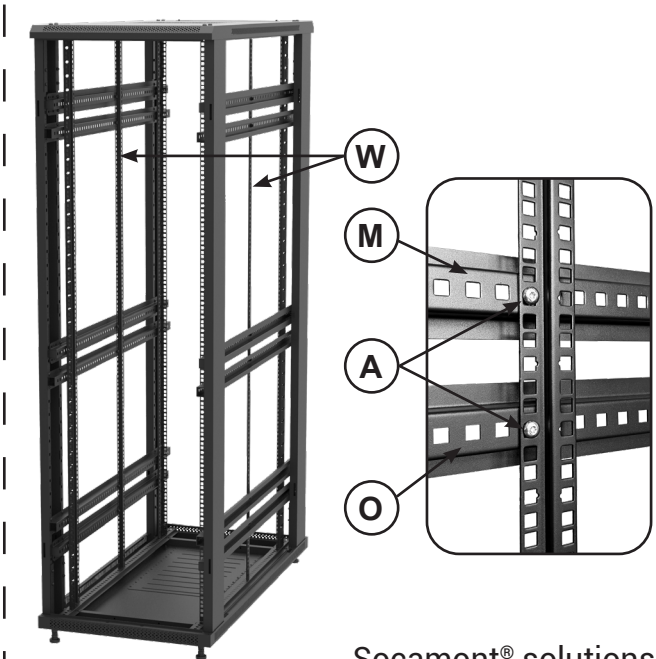

Socamont® solutions

3/4