
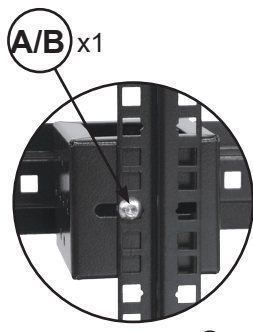
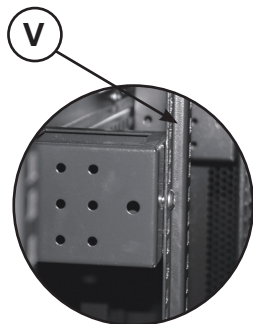


Etape V bis* baies de profondeur 1200

Fixer les montants (Y) x 2 sur les espaceurs avec les vis (A) x 12 et les écrous (B) x 12.

Pousser les montants en butée dans le sens des flèches comme indiqué sur le schéma.


Schéma : baie vue de dessus avec montants.

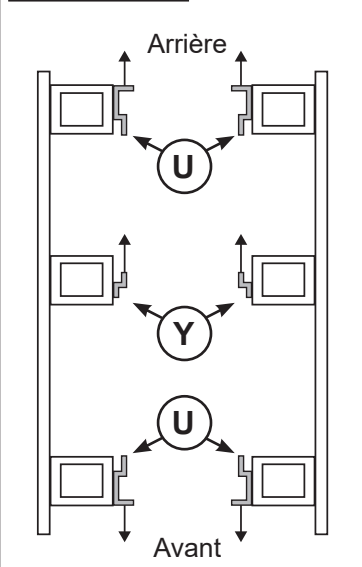

Etape VII

Fixer les goulottes (T) x 2 en face avant sur les espaceurs avant avec les vis (F) x 24. Poser les gonds (K) x 2 en bas de la baie pour la pose des portes avant et arrière (W).

Notez bien ici le passage des câbles de la goulotte.


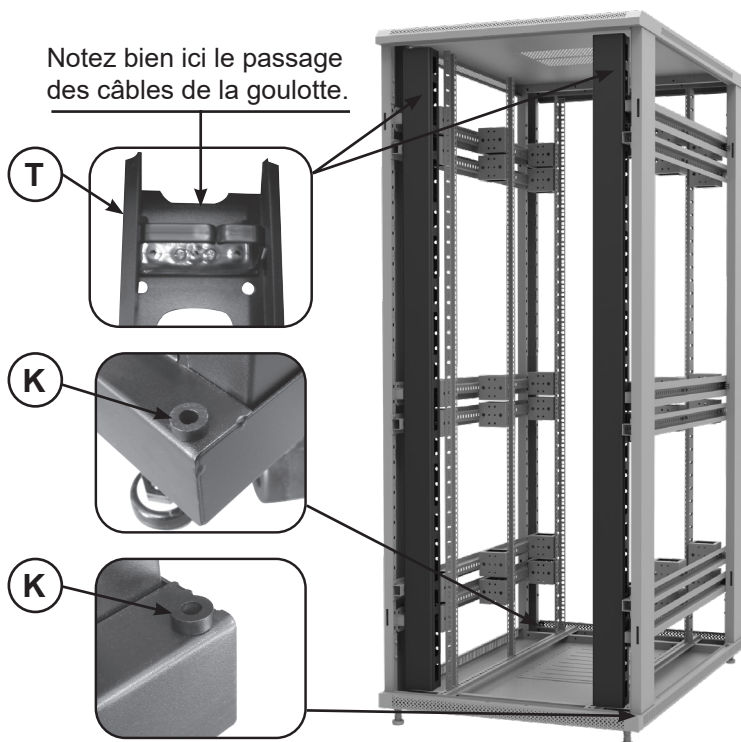


Etape VI

Positionner les barres de renfort (P) x2 sous les montants (U). Aligner les trous carrés des montants (U) avec les trous carrés des barres de renfort (P). Fixer les barres de renfort (P) x 2 sur le capot inférieur (S) à l'aide des vis autoforeuses (G) x 8. Serrer à fond les vis (A) et écrous (B) de l'étape précédente VI.



Alignement des trous carrés des montants avec les barres de renfort.

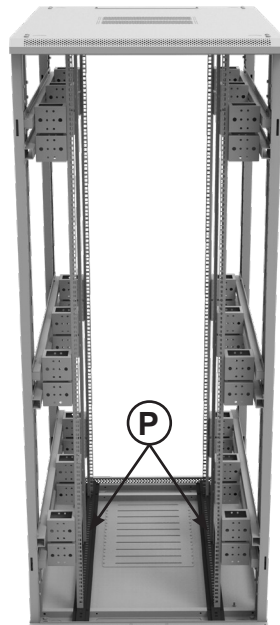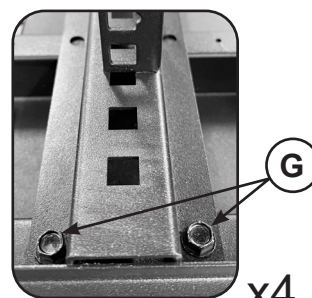

Etape VIII

Poser les portes avant et arrière (W) sur les gonds (K) et les panneaux latéraux (X).



Socamont® solutions

4/4

Outils nécessaire au montage :

(les outils ne sont pas fournis)



Important :

* L* concerne les baies profondeur 1200








Hauteur en U	Dimensions (mm)		Référence Structure
	Largeur	Profondeur	
42	800	600	124286
	800	800	124288
	800	1000	1242810
	800	1200	1242812*
47	800	600	124786
	800	800	124788
	800	1000	1247810
	800	1200	1247812*

W Portes avant / arrière

SV	Portes simples en verre avant / arrière
DV	Portes doubles en verre avant / arrière
SA	Portes simples nid d'Abeille avant / arrière
DA	Portes doubles nid d'Abeille avant / arrière
SP	Portes simples pleines avant / arrière (42U)
DP	Portes doubles pleines avant / arrière (42U)

Contenu des colis

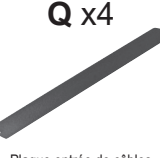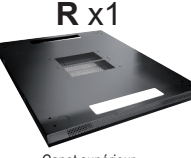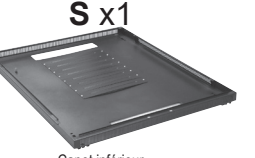
A x260 ou 290*		B x84 ou 96*	C x16
			
Vis M6x12 6 pans creux 5mm		Ecrou M6 à collerette type rondelle éventail	Vis M8x12 6 pans creux 5mm
D x16	E x8	F x44	G x8
			
Ecrou M8 à collerette type rondelle éventail	Vis M3x8 auto taraudeuse	Vis M5x10 auto taraudeuse	Vis autoforeuse
I x4	J x4	K x2	L x2
			
Pied ajustable + 2 écrous	Roulette	Gond inférieur	Butée
N x6	O x8	P x8	M x24 ou 36*
			
Barre latérale	Equerre	Barre de renfort	Espaceur
Q x4	R x1	S x1	
			
Plaque entrée de câbles	Capot supérieur	Capot inférieur	
T	U	V	W
			
Goulotte x2 avec cache cordons	Montant x4	Cadre x2	Portes avant et arrière x1
			SV/DV/SA/DA/SP/DP
			X
			
			Panneau latéral x2
			Y*
			
			Montant * intermédiaire x2

Socamont® solutions

1/4


Etape I

Visser les butées (L)x2 avec les vis (F)x2 sur les 2 cadres (V).
Mettre les écrous cages (H)x32 dans les trous carrés ■ aux quatre angles des cadres (V)x2 (voir schéma ci-dessous).
Visser les équerres (O)x8 sur les cadres (V)x2 à l'aide des vis (A)x32.
Mettre les écrous cages (H)x72 dans les trous carrés ■ des cadres (V)x2 (voir schéma ci-dessous).

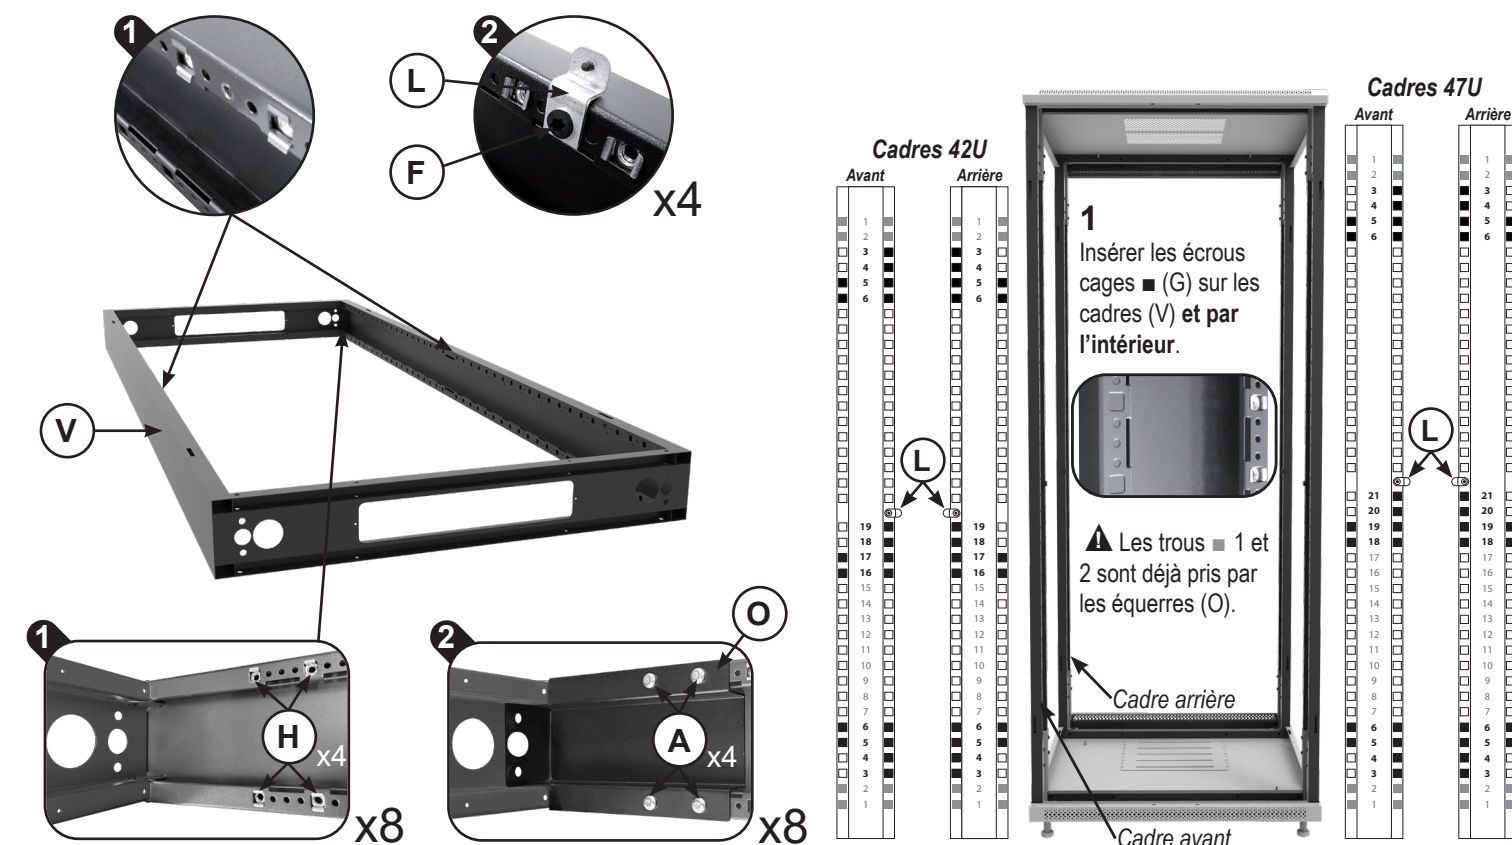

Etape II

Enclencher le cadre (V) dans le fond du capot supérieur (R) et l'approcher à l'intérieur au maximum. Le bas du cadre (V) est repérable par la vis de terre couleur cuivre préinstallée dans le cadre (V). Les butées (L) sont tournées vers l'intérieur de la baie.

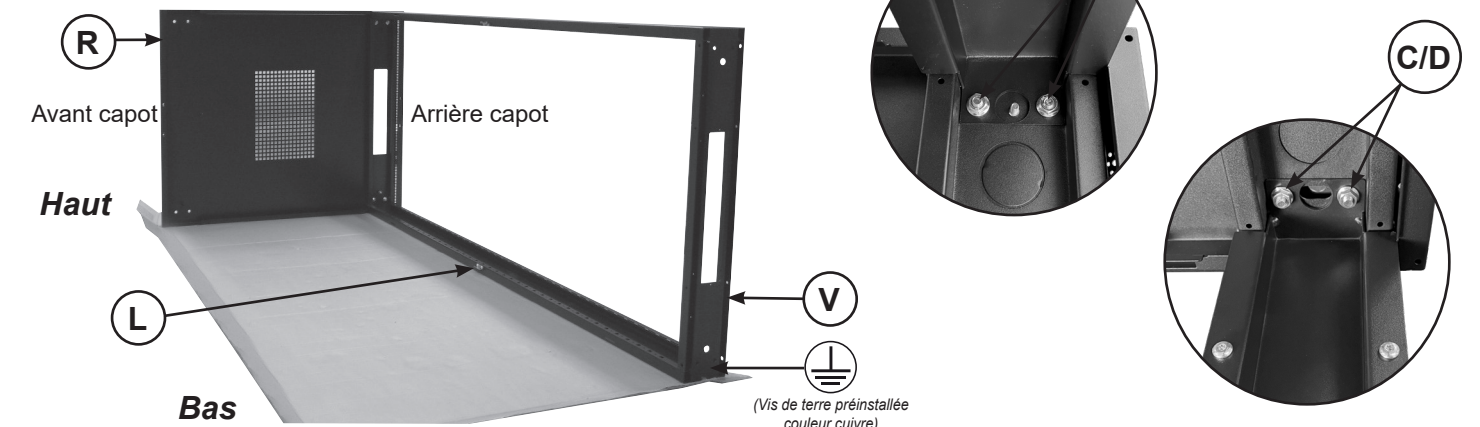


Socamont® solutions

2/4


Etape III

Visser le 2ème cadre (V) comme à l'étape II. Placer les butées (L) à l'intérieur de la baie. Visser le capot inférieur (S) avec les vis (C) et les écrous (D).

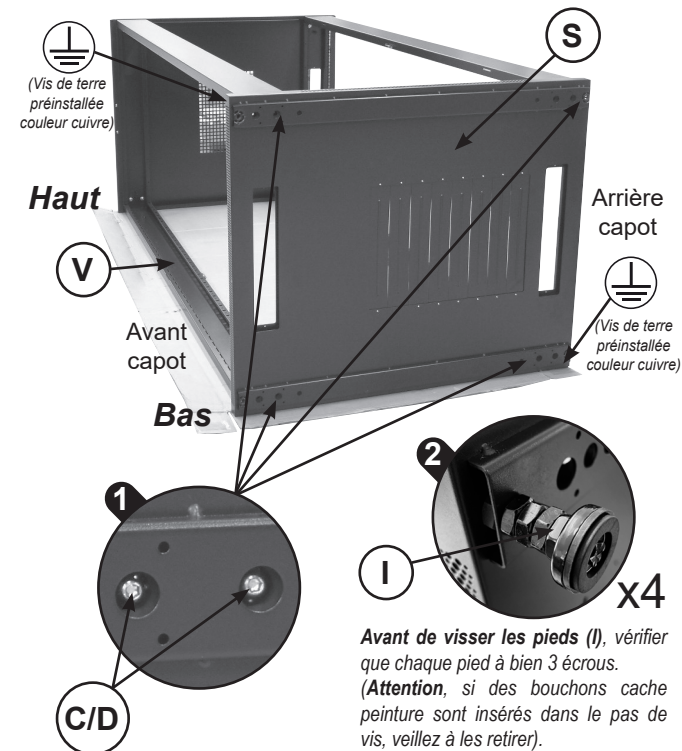

Etape V

Régler les espaceurs (M) en les approchant vers l'extérieur de la baie. Visser les espaceurs (M)x 24 ou 36* à l'aide des vis (A) x 72 ou 96* sur les barres (N) et (P) en utilisant les écrous cages (G). Fixer les montants (S)x 4 sur les espaceurs avec les vis (A)x 72 et les écrous (B)x 72 sans serrer à fond lors de cette étape.

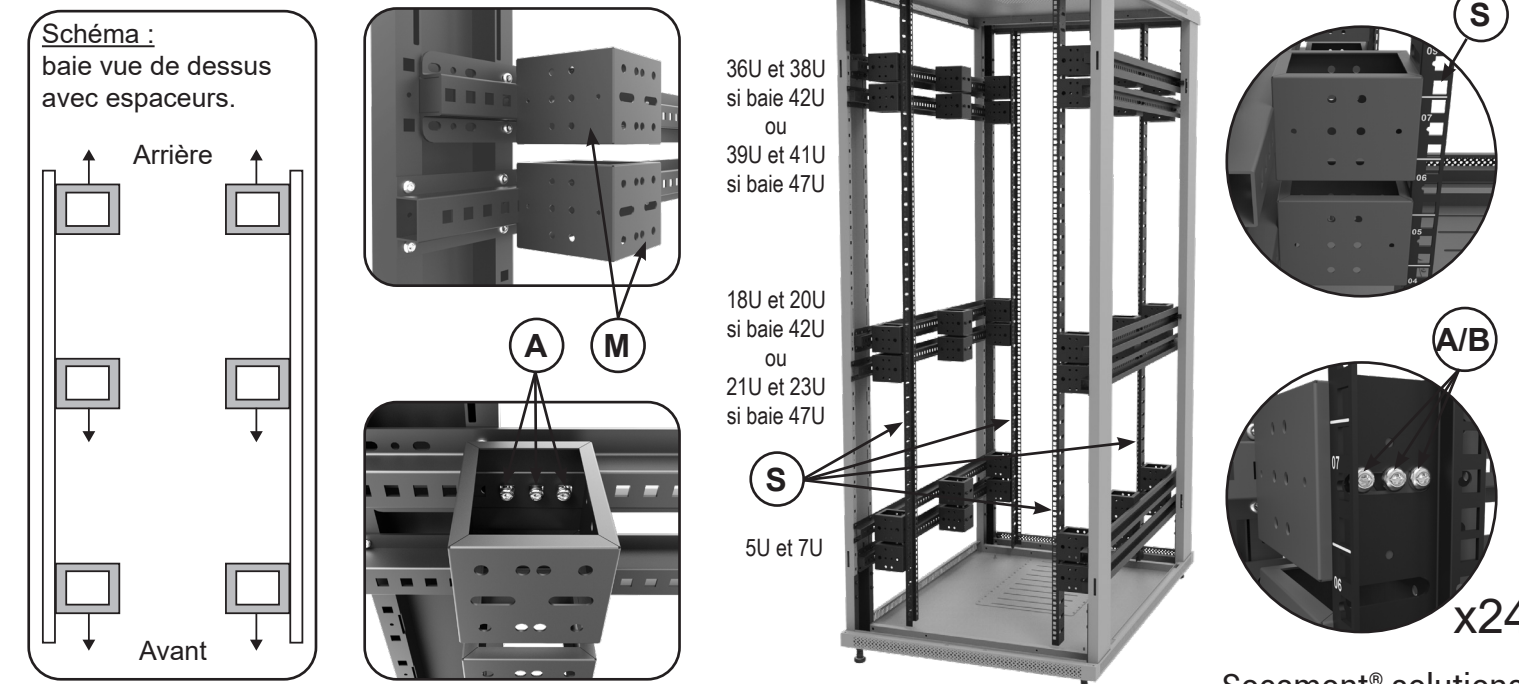

Socamont® solutions

3/4