



Consignes de câblage


1 - Enfilez le presse-étoupe sur le câble puis insérez la bague de serrage.

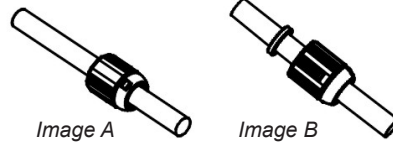


2 - Dénudez la gaine de protection sur 4 cm, repliez le drain de masse vers l'arrière. Enveloppez le blindage général et le drain de masse avec le ruban de cuivre fourni à cet effet.

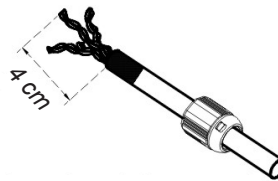


3 - Sortez les quatre paires torsadées en respectant les indications de couleur et positionnez chaque conducteur dans les fentes appropriées du passe-fils. Coupez les extrémités des conducteurs au ras du passe-fils.

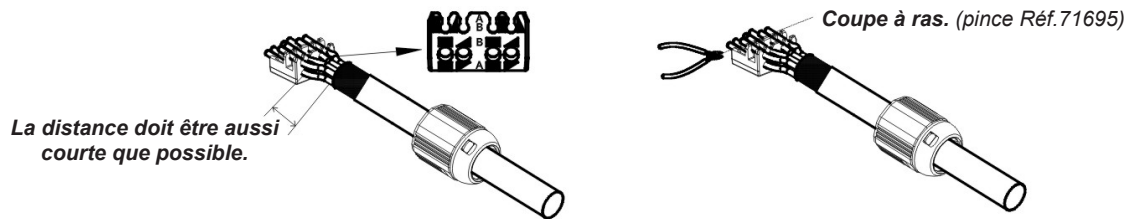

4 - Placez le passe-fils sur la fiche du connecteur, fermez le capot du connecteur en appuyant bien de manière à ce qu'il s'enclenche complètement pour effectuer la connexion.

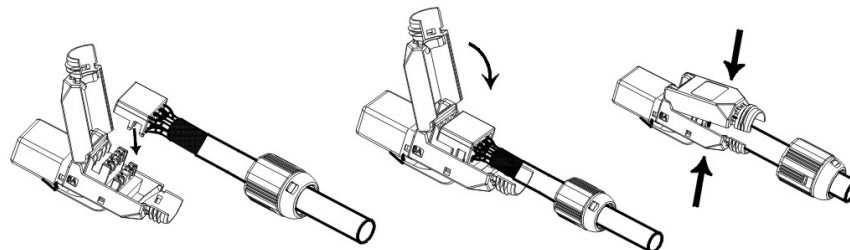

5 - Appliquez le coude du connecteur dans l'angle choisi. Fermez le coude et poussez le presse-étoupe jusqu'au filetage du coude. Ensuite vissez le presse-étoupe au coude.

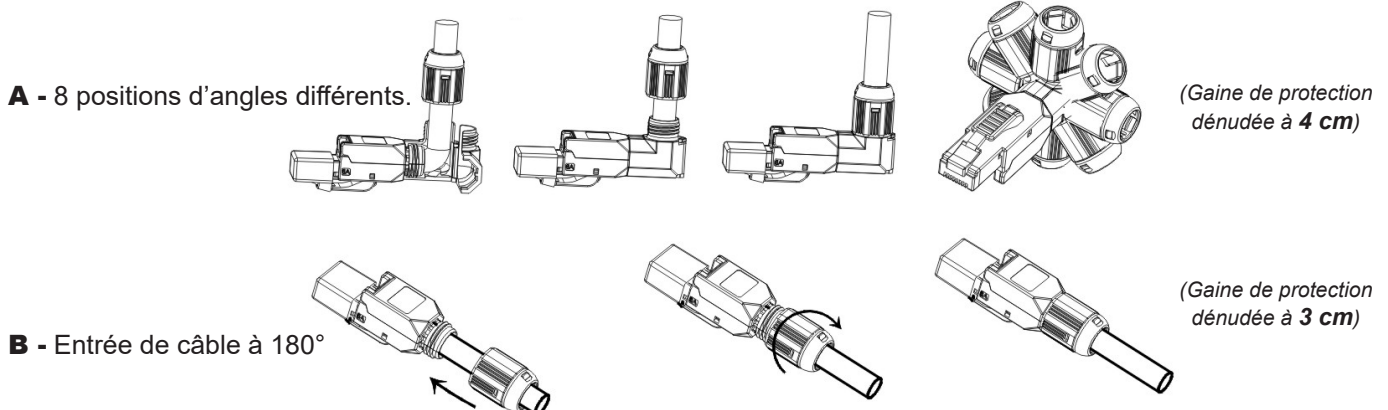

désignations des broches du jack	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B	
	1	Blanc/Vert	Blanc/Vert
	2	Vert	Vert
	3	Blanc/Orange	Blanc/Orange
	6	Orange	Orange
	4	Bleu	Bleu
	5	Blanc/Bleu	Blanc/Bleu
	7	Blanc/Marron	Blanc/Marron
8	Marron	Marron	