
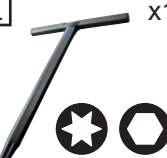


Contenu des colis :

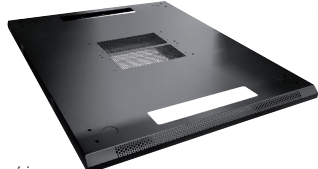

Hauteur en U	Dimensions (mm)		Référence Structure
	Largeur	Profondeur	
42	800	1200	842812
47	800	1200	847812

A x102  Vis M6x12 6 pans creux 5mm	B x42  Ecrou M6 à collerette type rondelle éventail	C x16  Vis M8x12 6 pans creux 5mm	D x16  Ecrou M8 à collerette type rondelle éventail	E x8  Vis M3x8 auto taraudeuse	R x2  Goulotte avec cache cordons
F x32  Vis M5x10 autotaraudeuse	G x80 Quantité 80 dont 36 de posés sur N et 24 sur T  Ecrou cage M6 pour carré 9,5x9,5	H x4  Pied ajustable	I x4  Roulette	J x2  Gond inférieur	
K x4  Butée	L x1  Clé Allen torx et 6 pans	M x18  Espaceur	N x6  Barre latérale		
O x4  Plaque entrée de câbles	P x1  Capot supérieur	Q x1  Capot inférieur			

U Portes avant arrière

SV Portes simples en verre avant / arrière

DV Portes doubles en verre avant / arrière

SA Portes simples nid d'Abeille avant / arrière

DA Portes doubles nid d'Abeille avant / arrière


SP Portes doubles pleines avant / arrière (42U)

DP Portes doubles pleines avant / arrière (47U)

S  Montant x4	T  Cadre x2	U  Porte avant / arrière x2 SV/DV/SA/DA/SP/DP	V  Montant x2 intermédiaire	W  Panneau latéral x2
--	--	---	--	--


Etape I

Visser les butées (K) avec les vis (F) sur les 2 cadres (T).

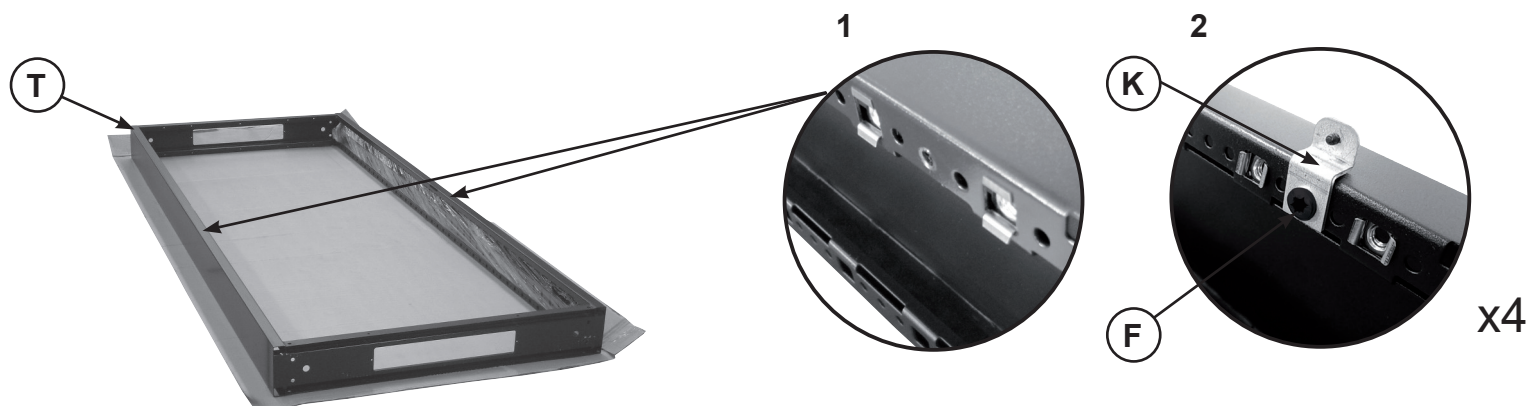


Etape II

Enclencher le cadre (T) dans le fond du capot supérieur (P) et l'approcher à l'intérieur au maximum. Le bas du cadre (T) est repérable par les 2 vis de terre couleur cuivre préinstallées dans le cadre (T). Les butées (K) sont tournées vers l'intérieur de la baie.

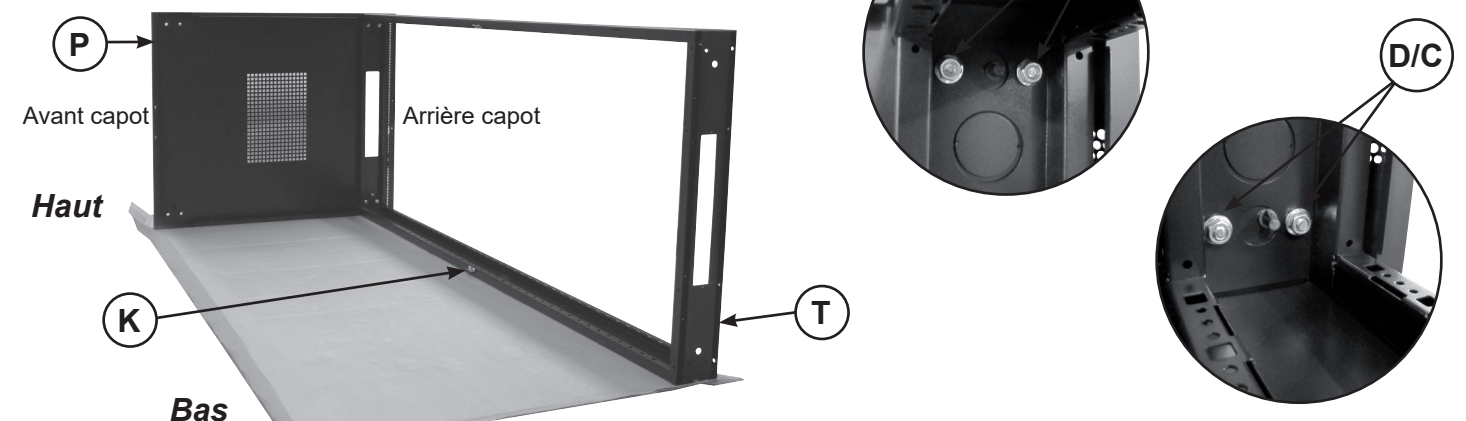



Etape III

Visser le 2ème cadre (T) comme à l'étape II. Placer les butées (K) à l'intérieur de la baie. Visser le capot inférieur (Q) avec les vis (C) et les écrous (D).

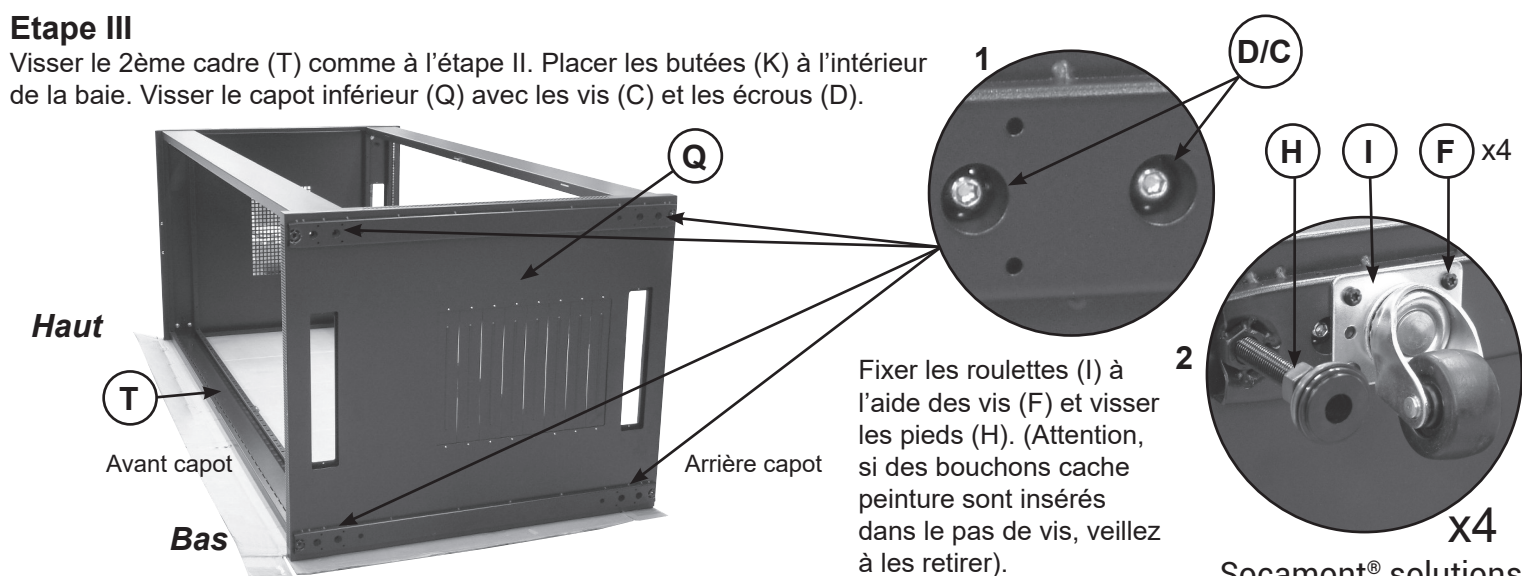

Etape IV




Mettre les écrous cages (G)x 24 dans les trous carrés des cadres (T) par l'intérieur. Faire de même pour les barres latérales (N). Visser les barres (N) sur les cadres (T) avec les vis (A), encoches vers le bas dans les fentes.

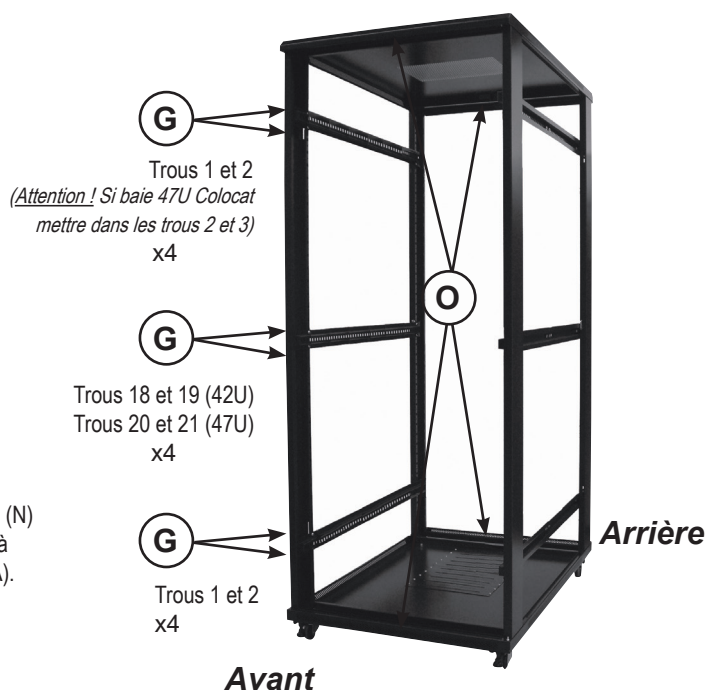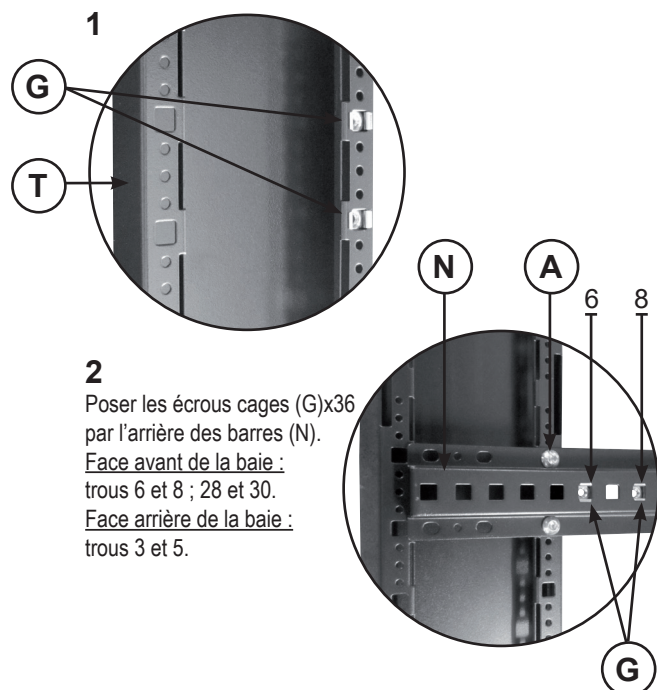

Fixer les plaques (O)x 4 sur les ouvertures passe câbles avec les vis (E)x 8.

Etape V

Régler les espaceurs (M) en butée dans le sens des flèches comme indiqué sur le schéma. Visser les espaceurs (M)x 18 à l'aide des vis (A)x 24 sur les barres (N) en utilisant les écrous cages (G).

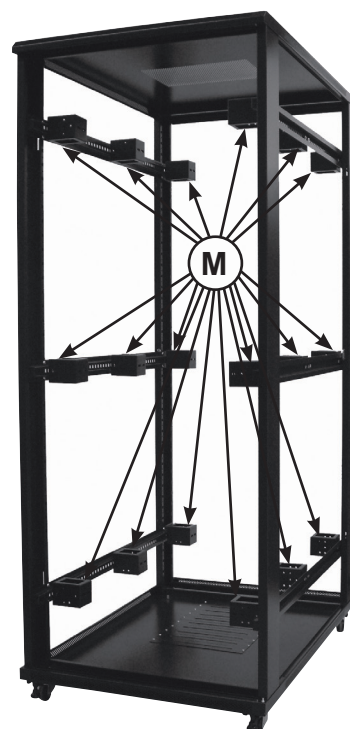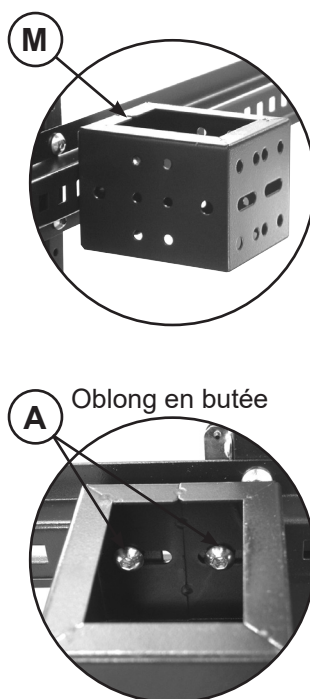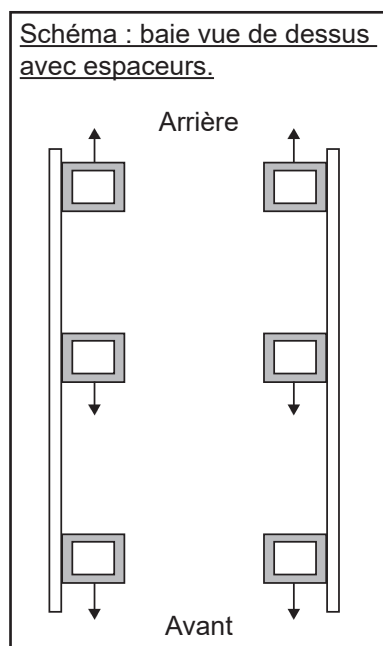






Socamont® solutions

Etape VI

Fixer les montants (S)x 4 et (V)x 2 sur les espaceurs avec les vis (A)x 30 et les écrous (B)x 30.

Pousser les montants en butée dans le sens des flèches comme indiqué sur le schéma.

Schéma : baie vue de dessus avec montants.

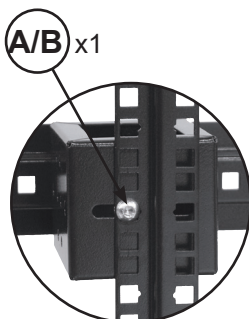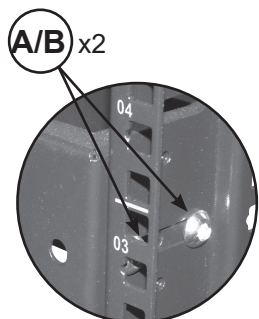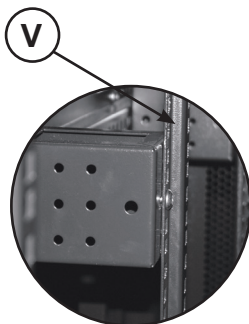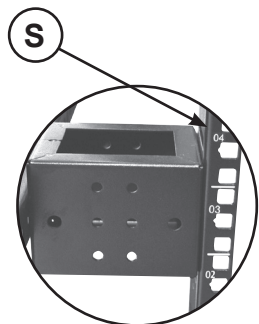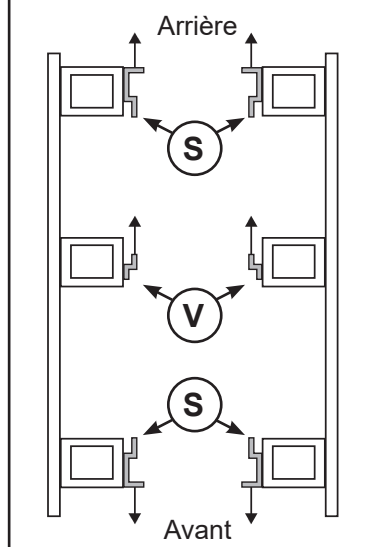

x12

x6

40U si baie 42U
45U si baie 47U

20U si baie 42U
23U si baie 47U




3U



Etape VII

Fixer les goulottes (R)x 2 en face avant sur les espaceurs avant avec les vis (F)x 12. Poser les gonds (J)x 2 en bas de la baie pour la pose des portes avant et arrière (U).

Notez bien ici le passage des câbles de la goulotte.

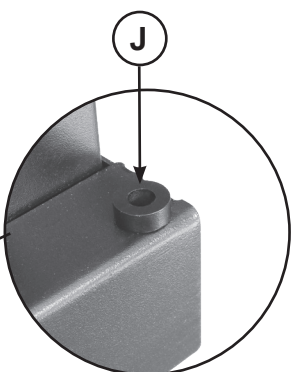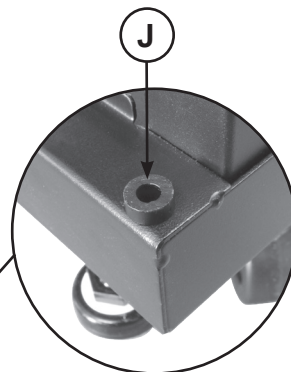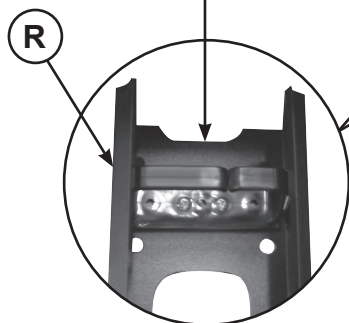

Etape VIII

Poser la porte avant (U) et la porte arrière (V) sur les gonds (J) et les panneaux latéraux (W).

