


Notice d'installation onduleur online rack/tour

1 - En mode Tour :

Matériel nécessaire :

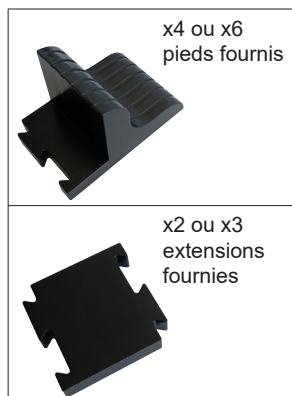

Etape 1 :

Retirer les oreilles de fixation en les dévissant.



Etape 2 :

Assembler les pieds.



Etape 3 :

Installer l'onduleur à l'endroit désiré sur ses pieds.




Etape 4 :

Ecran positionnable en mode Rack ou Tour.




2 - En mode Rack avec des Rails en L

Matériel nécessaire :

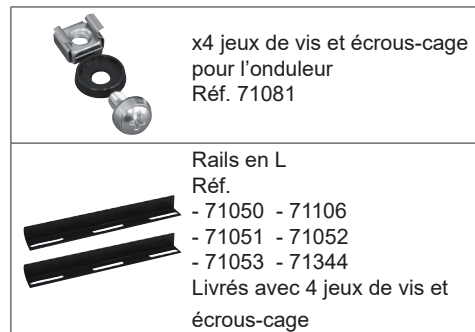


Etape 1 :

Fixer les écrous-cage pour les rails en L.

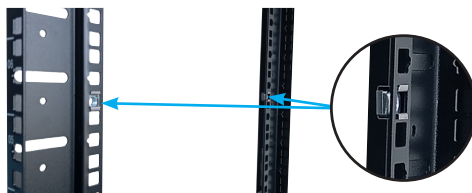

Etape 2 :

Fixer les rails en L.

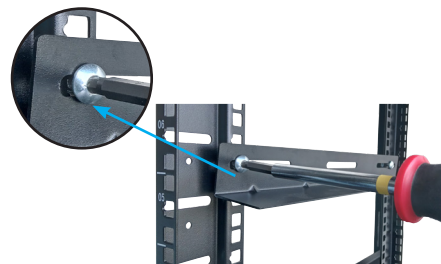


Etape 3 :

Fixer les écrous-cage à l'avant pour l'onduleur.



Etape 4 :

Intégrer l'onduleur et le fixer.

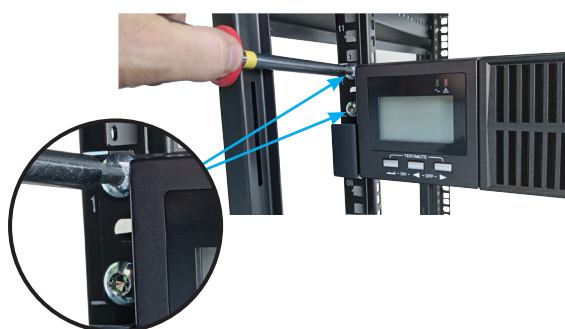

Etape 5 :



Votre onduleur est racké.



3 - En mode Rack avec tablette fixe :


L'avantage de la tablette fixe réside dans sa capacité à renforcer la solidité de l'équerrage de la baie et à, de ce fait, augmenter sa capacité de charge.

Matériel nécessaire :

 <p>x4 jeux de vis et écrous-cage pour l'onduleur Réf. 71081</p>	 <p>Tablette Réf. - 71054 - 71107 - 71055 - 71056 - 71057 - 71297 Livré avec 4 jeux de vis et écrous-cage</p>
--	--

Etape 1 :

Fixer les écrous-cage pour la tablette.

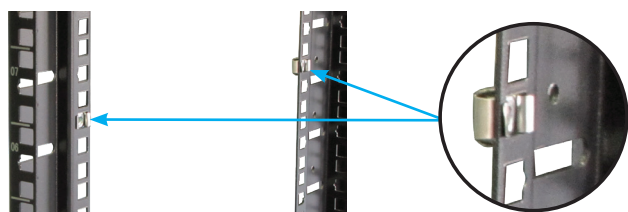

Etape 2 :

Installer la tablette.



Etape 3 :

Fixer les écrous-cage à l'avant pour l'onduleur.



Etape 4 :

Intégrer votre onduleur et fixez-le.





Etape 5 :

Votre onduleur est racké.



4 - En mode Rack avec rails ajustables

Matériel nécessaire :

 <p>x4 jeux de vis et écrous-cage pour l'onduleur Réf. 71081</p>	 <p>Rails ajustables Livrés avec 4 jeux de vis et écrous-cage Réf. 30017</p>
--	---

Etape 1 :

Après avoir fixé les écrous-cage installer le rail ajustable à l'aide des vis fournies.



Etape 2 :

Intégrer l'onduleur.



Etape 3 :

Fixer l'onduleur au rail ajustable et au rack.



Etape 4 :

Votre onduleur est racké.

