

5- Tableau de compatibilité de baies et de chaises :

Ligne 500	Références structures des baies	Dimensions des baies	Chaise 71648 600x600	Chaise 71649 600x800	Chaise 71650 600x1000	Chaise 71651 600x1200	Chaise 71652 800x800	Chaise 71653 800x1000	Chaise 71654 800x1200	Entre axe av/ar en mm
	51266xxxxxxx	12U 600x600	✓							559
	512610xxxxxxx	12U 600x1000			✓					959
	51866xxxxxxx	18U 600x600	✓							559
	52166xxxxxxx	21U 600x600	✓							559
	52168xxxxxxx	21U 600x800		✓						759
	521610xxxxxxx	21U 600x1000			✓					959
	52766xxxxxxx	27U 600x600	✓							559
	52768xxxxxxx	27U 600x800		✓						759
	527610xxxxxxx	27U 600x1000			✓					959
	53166xxxxxxx	31U 600x600	✓							559
	53168xxxxxxx	31U 600x800		✓						759
	531610xxxxxxx	31U 600x1000			✓					959
	53666xxxxxxx	36U 600x600	✓							559
	53668xxxxxxx	36U 600x800		✓						759
	536610xxxxxxx	36U 600x1000			✓					959
	53688xxxxxxx	36U 800x800					✓			759
	536810xxxxxxx	36U 800x1000						✓		959
	54264xxxxxxx	42U 600x400	non-compatible							-
	54266xxxxxxx	42U 600x600	✓							559
	54268xxxxxxx	42U 600x800		✓						759
	542610xxxxxxx	42U 600x1000			✓					959
Ligne 800	54288xxxxxxx	42U 800x800					✓			759
	542810xxxxxxx	42U 800x1000						✓		959
	84266xxxxxxx	42U 600x600	✓							566
	84268xxxxxxx	42U 600x800		✓						766
	842610xxxxxxx	42U 600x1000			✓					966
	842612xxxxxxx	42U 600x1200				✓				1166
	84286xxxxxxx	42U 800x600	non-compatible							-
	84288xxxxxxx	42U 800x800					✓			766
	842810xxxxxxx	42U 800x1000						✓		966
	842812xxxxxxx	42U 800x1200							✓	1166
	84766xxxxxxx	47U 600x600	✓							559
	84768xxxxxxx	47U 600x800		✓						759
	847610xxxxxxx	47U 600x1000			✓					959
	847612xxxxxxx	47U 600x1200				✓				1166
	84786xxxxxxx	47U 800x600	non-compatible							-
	84788xxxxxxx	47U 800x800					✓			766
	847810xxxxxxx	47U 800x1000						✓		966
	847812xxxxxxx	47U 800x1200							✓	1166

## 3- Préparation de la chaise de baie :

### Cas de figure 1

1 - Mettre la chaise sur l'envers.

2- Visser le pied ajustable dans le trou prévu à cet effet. Puis serrer le contre écrou du pied à hauteur désirée.



x4

### Cas de figure 2

1 - Mettre la chaise sur l'envers.

2 - Visser le rallonge dans le trou prévu à cet effet.

3 - Visser le pied ajustable dans la rallonge. Puis serrer le contre écrou du pied à hauteur désirée.




x4


## 4- Fixation de la baie sur la chaise :

1- Poser la baie sur la chaise tout en respectant les schémas suivants :

### Chaise pour baie largeur 600mm

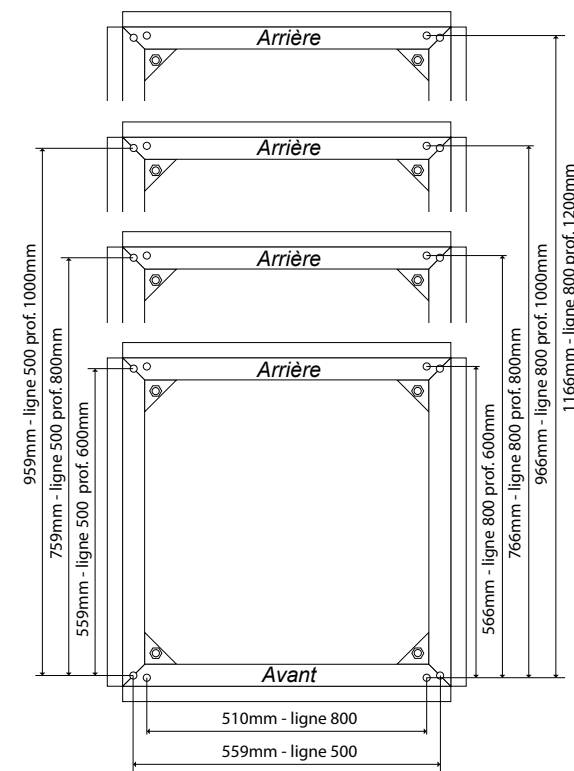

### Chaise pour baie largeur 800mm

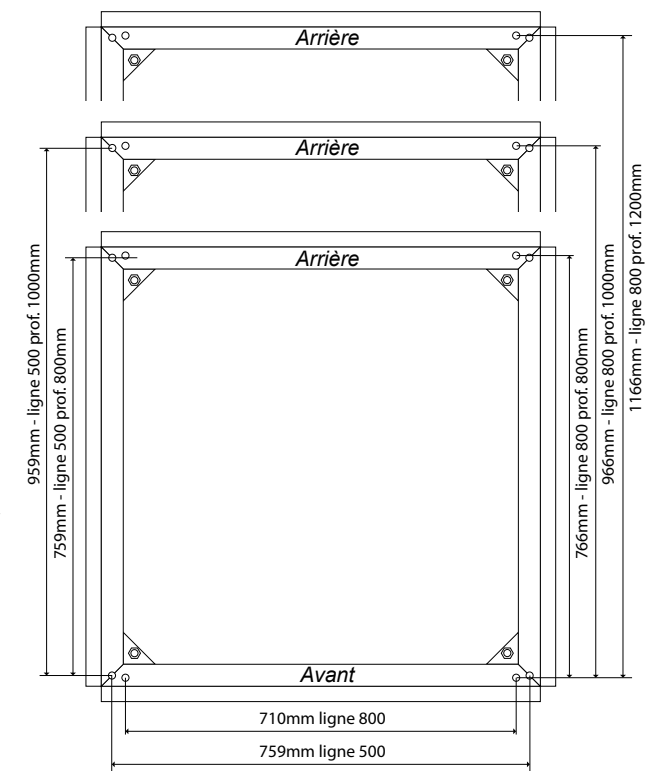

2- Repérer le trou de la chaise correspondant avec le trou de fixation de la baie.



x4

3- Visser le boulon à l'aide d'une clé plate n°19.



x4